

# 삼성전자주식회사

94-1



## 서비스센터 대표번호

전국 어디서나 **1588-7285**

(처 리 바 로)

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

## 서비스 사업자 관련 문의

(부가서비스 이용안내, 통화요금 등)

휴대폰으로 **114** (무료)



AS

?

가

가



## 고객상담실

02-541-3000, 080-022-3000  
051-861-3000, 080-051-3000



## PC통신

PC ( )  
GO SEC ( , , )



## 인터넷 홈페이지

<http://www.anycall.co.kr>  
<http://www.sec.co.kr>

GH68-01256A  
2000/06. Rev.1.0



# 삼성애니콜 카메라폰

SCH-V200



(for Foreigner)  
see page 107

**Anycall Land**  
[www.anycall.co.kr](http://www.anycall.co.kr)

사용설명서의 모든 내용은 애니콜 랜드의 'Manual Bank'에서도 보실 수 있습니다.

## 기본편

### 준비편

출발! 이름 알고 넘어가기	6
구성품 확인하기	8
배터리 끼우는 방법	9
	9
배터리 충전하는 방법	10
전원을 켜세요	11

### 전화편

전화를 걸려면	12
전화를 받으려면	13
휴대폰 에터켓! 매너모드로 지켜자	14
통화중에 편리한 기능들	15

### 카메라편

카메라를 켭시다	17
찰칵! 사진 찍는 방법	18
저장된 사진 재생 방법	19
	19
카메라 촬영 메뉴	20
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21



# 응용편

## 전화번호부

전화번호는 휴대폰에 저장시켜주세요	24
단축 다이얼! 원터지로 전화간다	26
알면쉬운! 문자 입력방법	27
1	28
" " ?	30
2	32
" Cool " ?	34
3	34
" Cool !! " ?	35
몇번이었더라?! 전화번호 찾기	36
4	37
전자식 다이얼로 폰뱅킹등을 편리하게	38
저장된 전화번호 수정/추가/삭제하는 방법	

## 메시지관리

받은 편지함! 수신메시지	40
(	42
보낼 편지함! 발신메시지	44
발신함 관리하기	47

## 벨/진동 크기

벨/진동/램프 상태로 바꿔보기	40
나의 벨소리로 바꿔보기	40
벨소리 크기 조절하는 방법	41
여러가지 선택음	42
DTMF	43
진자수집	44
스케줄 관리 기능	47
할일 관리 기능	47
전자계산기 기능	47
현재 시각 설정 방법	52
모닝클 사용 방법	56
알람 사용 방법	58
모닝콜 용! 알람용! 멜로디 바꾸기	59
세계의 현지 시각 알아보기	60
D-DAY 기능	62

## 휴대폰관리

네이름 넣기	48
화면바꾸기 초기화면선택	49
비밀번호 바꾸기	50
통화시간 보기	51
지역번호 자동다이얼 기능	51
국제전화 자동다이얼 기능	51
여러가지 사용제한	51
저장된 전화번호 지움	72
화면설정	73
가입자번호선택	74
개인확인번호	74
초기설정으로	74
휴대폰을 잠그는 방법	75

# 부록

## 무가서비스

넘버 플러스 서비스 (011 사용저용)	68
n.TOP 서비스 (011 사용저용)	68
무선데이터 통신 서비스	69
발신번호 메모서비스 (부재중 전화착신 서비스)	69
700 서비스	70
그밖의 부가서비스	71
PC 랭크 (별매품)	72

## 그밖의

배터리에 관한 상식	77
고장아타구요!?	80
메뉴 찾아보기	84
(011 )	85
(017 )	86
안전을 위한 주의사항	86
규격 및 특성	86
구입할 수 있는 별매품들	87
제품보증서	98
기능 요약표	99
외국인을 위한 페이지	100

# 기본편

66

이 휴대폰이 가진  
기본적인 기능들입니다.  
꼭 읽어 주세요!!

99



## 준비편

출발!

각 부분의 명칭과 버튼의 설명이  
소개되어 있습니다.

구성품 확인하기, 배터리를 끼우고  
배터리 충전후 전원을 켜기까지의  
과정이 소개되어 있습니다.



## 전화편

전화 거는 방법과 전화 받는 방법, 한번에 진동으로  
바꿔주는 매너 모드를 사용하는 방법이 소개되어  
있습니다.

## 카메라편



카메라 켜는 방법 사진 찍는 방법, 찍은 사진 재생시켜  
보는 방법, 저장된 사진 지우는 방법이 소개되어 있습니다.  
촬영할 때 유용한 메뉴들이 설명되어 있습니다.






# 출발! 이름 알고 넘어가기

## 버튼 설명

- MENU** 메뉴를 볼 때
- SHOT** 전화번호나 기능을 순차적으로 검색할 때/  
카메라로 사용시 셔터로 사용할 때/  
011 경우: n.TOP 접속 단축버튼 (80쪽)  
017 경우: 음성사서함 접속 단축버튼 (40쪽)
- SELECT** 기능을 선택할 때
- 통화** 전화를 걸거나 받을 때
- 취소** 글자 또는 화면을 지울 때/  
메뉴 사용시 상위 메뉴로 갈 때
- 종료** 전원을 켜거나 끌 때/ 통화를 끝낼 때
- 설정** 메뉴 기능을 설정할 때 (15쪽)
- 0** 국제전화를 걸 때 (71쪽)
- #** 휴대폰을 잠글 때 (75쪽)
- 소리크기** 소리크기를 조절할 때/ 메뉴 상태에서 사진  
재생 상태에서 검색할 때
- 카메라** 카메라 또는 휴대폰 상태로 전환할 때
- 재생** 카메라 상태에서 촬영한 사진을 재생할 때/  
소곤소곤 기능을 사용할 때



## 화면 상단의 그림은 어떤 때 켜질까요?

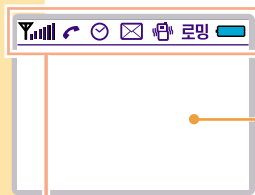

- 신호** 통화지역의 신호세기 표시
- 전화** 전화가 연결되면 켜짐 서비스 안될 경우 켜짐
- 알람** 알람 또는 모닝콜이 설정되면 켜짐
- 메시지** 메시지를 받은 경우 켜짐
- 진동** 진동상태 또는 매너모드가 설정되면 켜짐
- 로밍** 휴대폰이 등록된 지역을 벗어난 경우
- 배터리** 배터리 양 표시 충분 부족 즉시충전


## 뒷모습



카메라 렌즈

## 앞모습

매크로 스위치

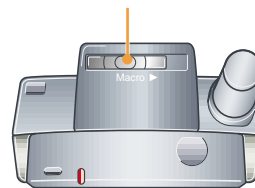

## 구성품 확인하기




휴대폰



충전기



배터리

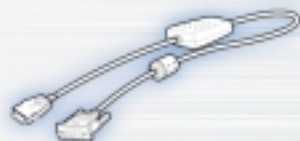

데이터 통신 케이블




사용 설명서,  
CD-ROM



휴대용 곁이


### 휴대용 곁이 연결 방법

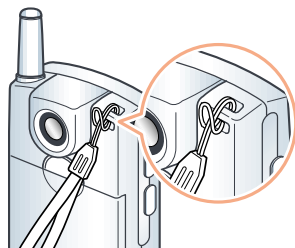


## 배터리 끼우는 방법



배터리를 그림과 같이 맞추세요.

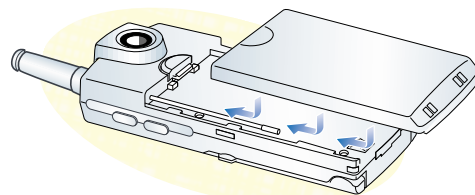


'찰칵' 소리가 날 때까지 화살표 방향으로 미세요.

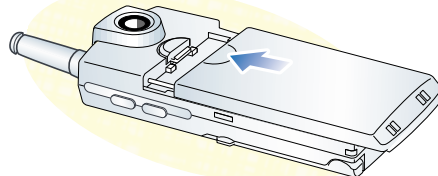

### 배터리 빼는 방법

분리 버튼을 누른 상태에서 화살표 방향으로 밀어 빼세요

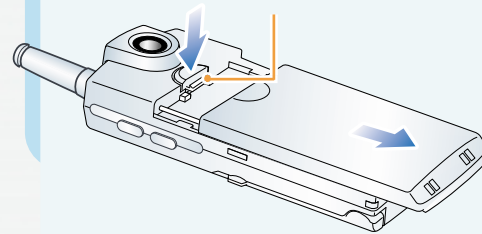

휴대폰에 사용되는 배터리의 종류에는 표준형, 대용량의 2종류가 있습니다.

# 배터리 충전하는 방법

처음 구입했을 때는 완전히 충전되어 있지 않습니다.  
충분이 충전시킨 후 사용하세요.

휴대폰에 배터리를 끼운  
상태에서 충전하려면 앞쪽  
충전구에 넣으세요.

배터리만 따로 충전하려면  
뒷쪽 충전구에 넣으세요.

휴대폰 배터리 표시등



여분 배터리 표시등



충전시 충전표시등이 황색으로 깜박이는 경우 배터리를 빼낸후 다시 끼워보세요.  
그래도 깜박이면 충전단자(충전시 닿는 금속부분)를 깨끗이 닦은 후 다시 충전에 보세요.  
여러번 반복해도 안될 경우 서비스 센터에 문의하세요.  
충전통이 녹색으로 바뀐뒤(충전완료)에 충전기에 그냥 두어도 제품이 손상되지 않습니다.

# 전원을 켜세요



## 휴대폰 켜는 방법



가



가

현재 시간이 자동으로  
표시됩니다.

## 휴대폰 끄는 방법



가




휴대폰이 저절로 꺼져요 !?

- 
- 가
- 가
- 가




73

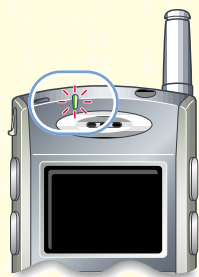

## 전화를 걸려면

1

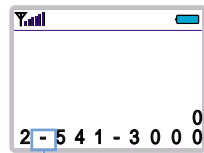

전화번호를 잘못 눌렀을 때는



2




연결되면

연결되지 않으면

' 驚 ' 驚 '

3

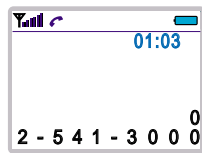

가

가

4



저장하려면

( 24 )

저장하지 않으려면



이 화면이 나타나지 않는 경우



### 편리하게 전화 거는 방법

전화번호를 누를 때 마지막 번호를 길게 누르면 **동화**를 누르지 않아도 전화가 걸립니다. 이 방법은 112, 119 등의 세자리 번호는 사용할 수 없습니다.

방금 걸었던 곳으로 다시 걸 때는 대기 상태에서 **동화**를 길게 누르세요.

자주 거는 지역번호를 누르지 않아도 바로 나타나게 할 수 있습니다. (70쪽 참조)

자주 사용하는 번호를 저장시켜 사용하세요. 저장 방법은 24쪽을 보세요.

최근에 전화 건 번호를 10개까지 저장하고 있습니다. 찾아서 전화 걸려면 34쪽을 보세요.



버튼을 누를 때 나는 소리의 크기를 조절하려면

이 버튼을 눌러 조절하세요.




# 전화를 받으려면


1 ( )


2

3

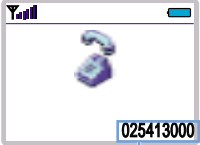

가

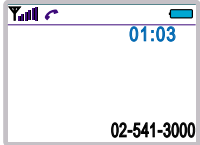

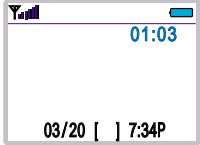



메시지가 도착했어요!!

가


( 40 ~ 41 )

# 휴대폰 에티켓! 매너 모드로 지키자


가




## 매너 모드 설정 방법



가 ( )

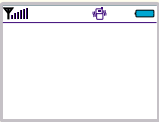



가


## 매너 모드 해제 방법





# 편리한 통화 중에 편리한 기능들

## 소곤소곤 기능

가

가

실행 방법




해제 방법



가

## 상대방 소리의 크기 조절

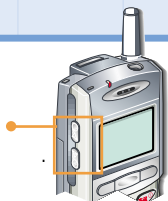

## 상대방에게 들리는 소리 조절

작게 하려면

MENU



크게 하려면

MENU



## 송화음 차단 기능

가

실행 방법



3 DEF

해제 방법



3 DEF

가

## 키소리 안남 기능

가

실행 방법



4 GH

해제 방법



4 GH

가

## 자기번호 송출 기능

가

송출 방법



5 LK



JKL

# 카메라를 켜시다



- 기본으로 표준 화질 모드가 설정되어 있습니다.
- 잠금 상태에서는 사용할 수 없습니다.
- 휴대폰 대기상태에서만 카메라 모드로 변경됩니다.

## 카메라 켜는 방법

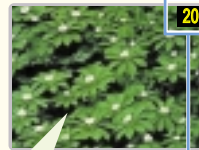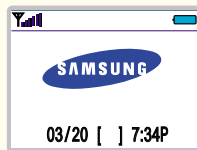

뒷면의 렌즈가 비춰지는  
곳을 볼 수 있습니다.

찍을 수 있는 사진  
매수가 표시됩니다.


## 카메라 끄는 방법



가



# 찰칵! 사진 찍는 방법

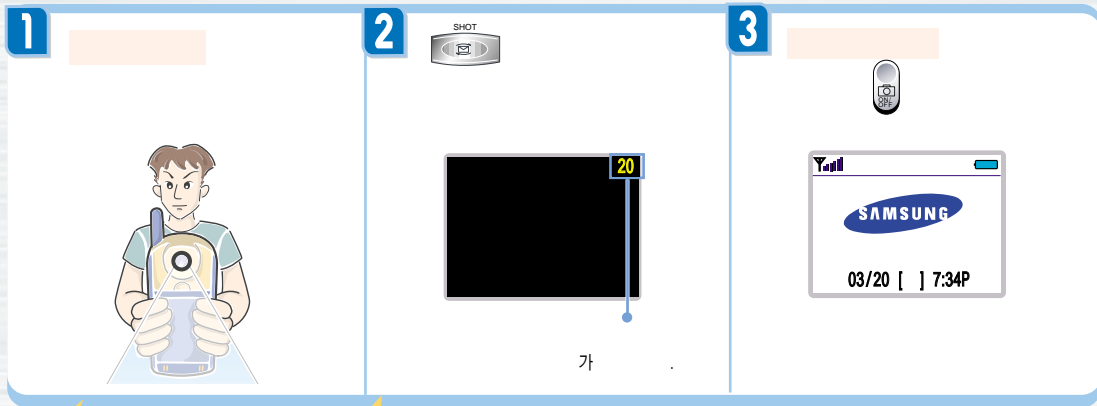


가

가까운 곳을 찍으려면 (매크로 스위치)

20cm

가

Macro




- 사진 찍을 수 있는 매수에 **FULL**이 나타나면 사진을 모두 찍었다는 표시입니다. 이 상태에서는 사진을 찍을 수 없으므로 저장된 사진을 지운 후 사용하세요. 저장된 사진을 지우려면 19쪽을 참조하세요.
- 표준화 질도모드 **촬영**입니다. 촬영모드를 바꾸려면 21쪽을 참조하세요.
- 사진은 표준 JPEG 방식으로 저장됩니다. 이 사진을 컴퓨터로 저장하거나 수정할 수 있습니다. 자세한 사용 방법은 제공된 CD의 설명서 및 프로그램의 도움말을 참조하세요.

- 표준화 질모드로 촬영됩니다. 촬영모드를 바꾸려면 21쪽을 참조하세요.

- 사진은 표준 JPEG 방식으로 저장됩니다.  
이 사진을 컴퓨터로 저장하거나 수정할 수 있습니다.  
자세한 사용 방법은 제공된 CD의 설명서 및 프로그램  
의 도움말을 참조하세요.

## 저장된 사진 재생 방법

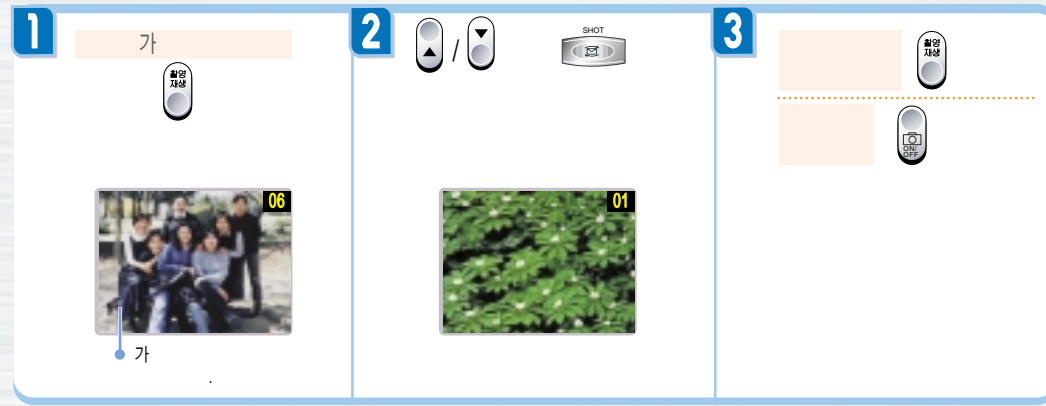

가

## 저장된 사진 삭제 방법





# 카메라 촬영 메뉴



- 메뉴 앞의 해당 숫자 버튼을 눌러도 됩니다.
- 덮개가 닫힌 경우에는 메뉴 기능을 사용할 수 없습니다.



## 촬영모드전환



촬영모드를 바꾸려면  
눌러 모드 선택 후 누름

표준화질모드: 촬영 매수는 20매입니다.

절약모드: 이미지 품질은 떨어지지만 26매까지 촬영할 수 있습니다.

- 메모리에 따라 매수가 맞지 않을 수도 있습니다.

## 통화모드 자동전환



눌러 원하는 시간을  
선택한 후 누름

지정된 시간만큼 카메라를 사용하지 않으면 카메라가  
꺼지고 휴대폰 상태가 됩니다.

## 전화받기 설정



눌러 원하는 상태를  
선택한 후 누름

카메라 사용중에 전화를 받거나 받지 않도록 선택할 수 있습니다.

- 전화받을 설정시: 자동으로 휴대폰 상태가 됩니다.
- 전화안받을 설정시: 카메라 상태로 유지됩니다.



• '휴대폰 관리에서 수신 제한을 해제후  
사용하십시오' 문구가 나타나요!






수신 제한 기능이 설정된 상태입니다.  
해제 하려면 72쪽을 참조 하세요.





200

(72 )

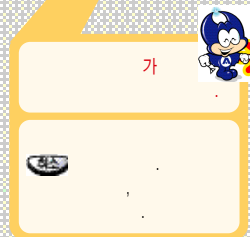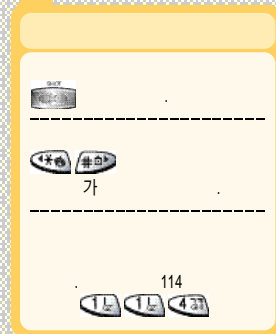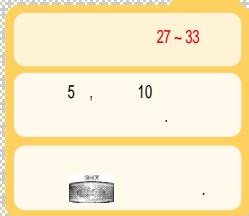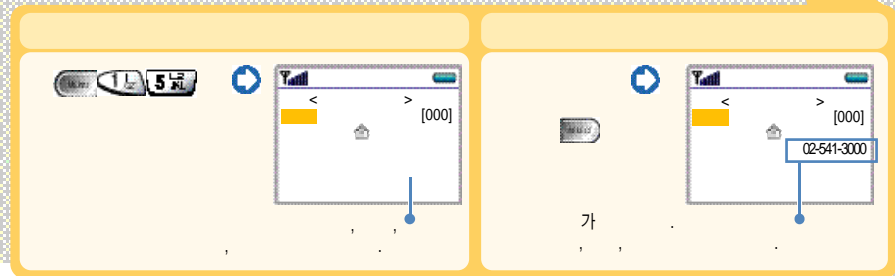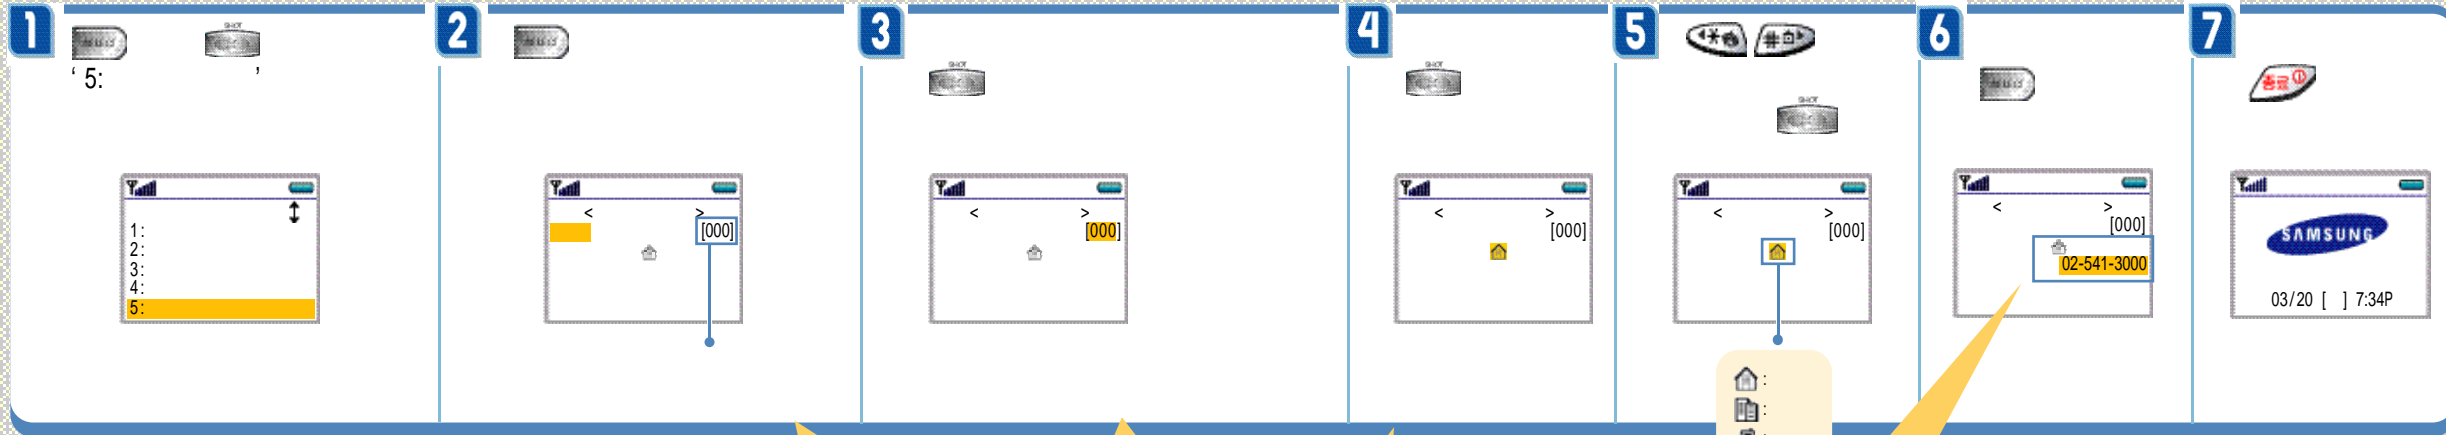



가 ?  
1  
(26 )  
4  
50 가 38

!

(000~199)



001~ 009

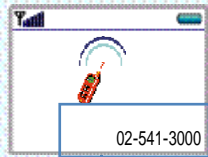


가



가  
(25 ) 가

26

000, 010~ 199




가 ?

(35 )



# 문자 입력방법

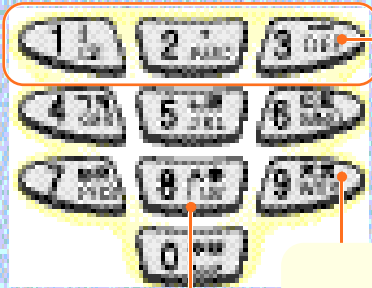

(28 )

(28 )


(30 )

(29 )



가  
(32 )



가


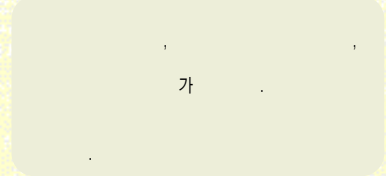


가

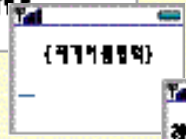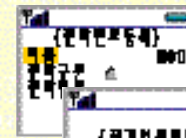


응용편

문자본문동작

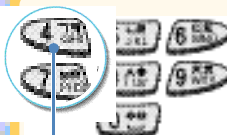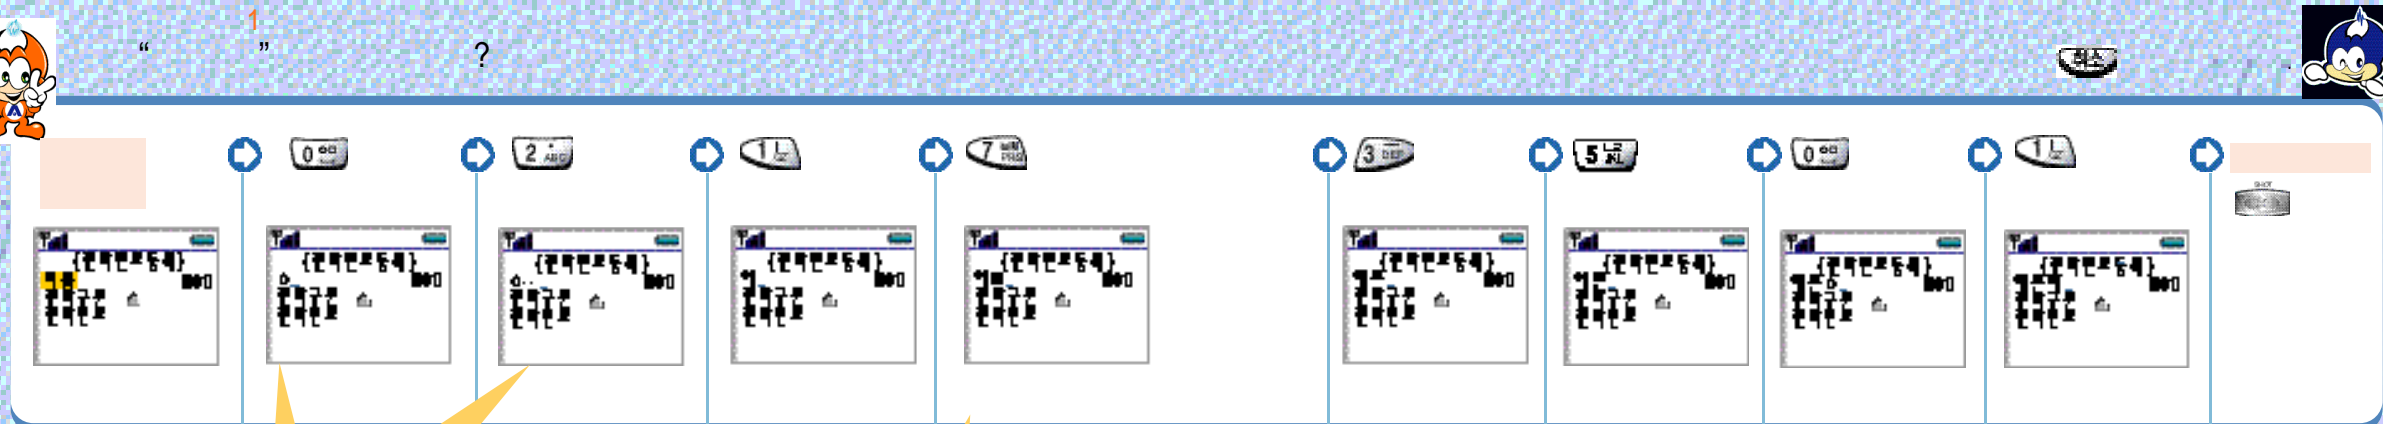


ㄱ 4 31  
 ㄷ 7 DEL




(+, -, 1)

( ) ㅏ	( 0 00 )	) 2 ABC	1 L
( ) ㅑ	( 0 00 )	) 1 L	2 ABC
( ) ㅓ	( 0 00 )	) 3 DEP	2 ABC
( ) ㅕ	( 0 00 )	) 2 ABC	2 ABC
( ) ㅗ	( 0 00 )	) 3 DEP	2 ABC
( ) ㅛ	( 0 00 )	) 2 ABC	2 ABC
( ) ㅜ	( 0 00 )	) 1 L	1 L

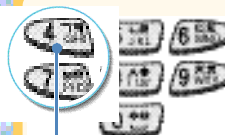

ㅏ 4 31

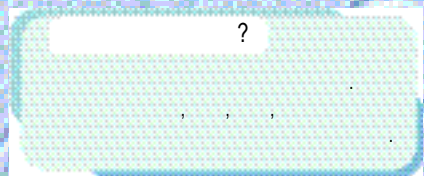




알려주세요!  
**문자 입력 방법**



“Cool”

?

하스

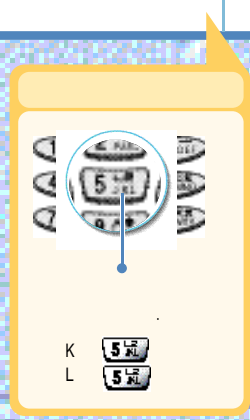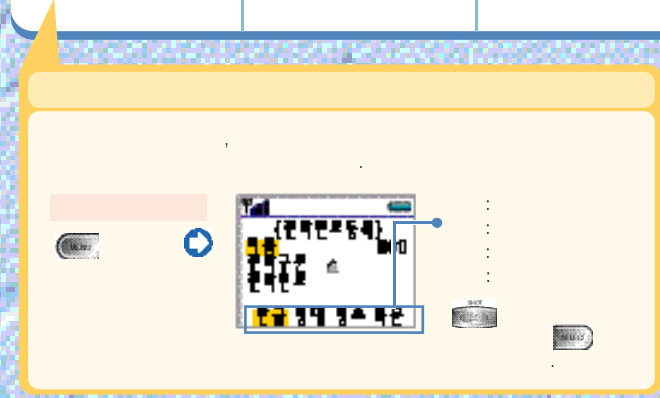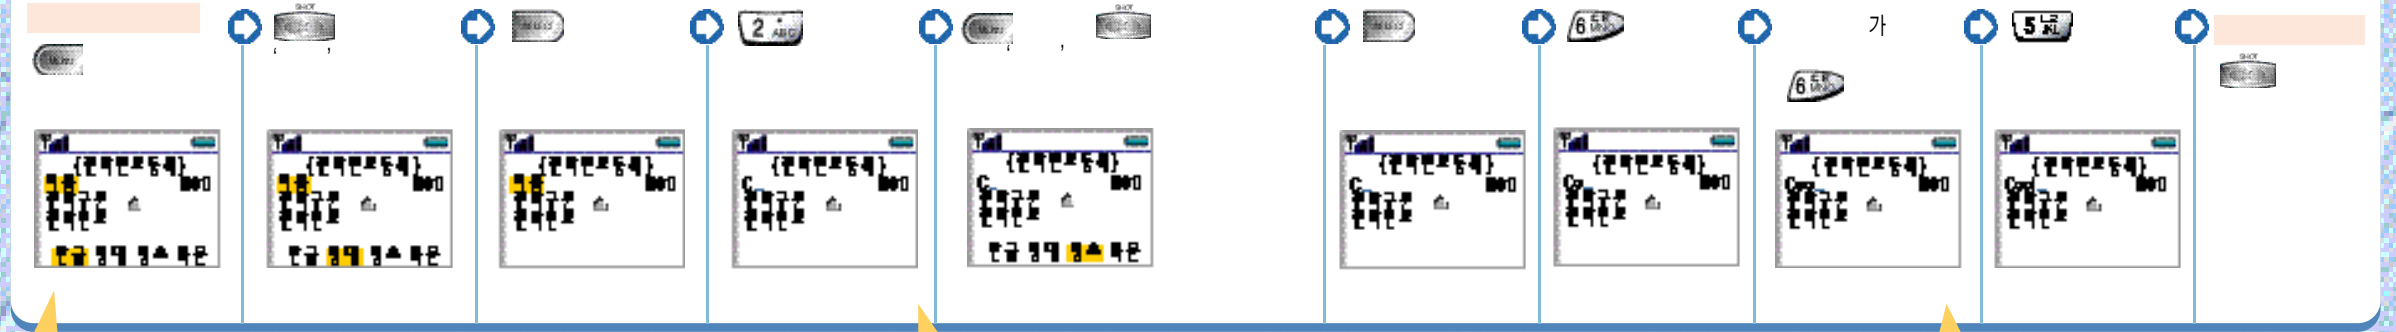

응용편

문자 입력 방법


문자 입력 방법





3  
“Cool !!”

?

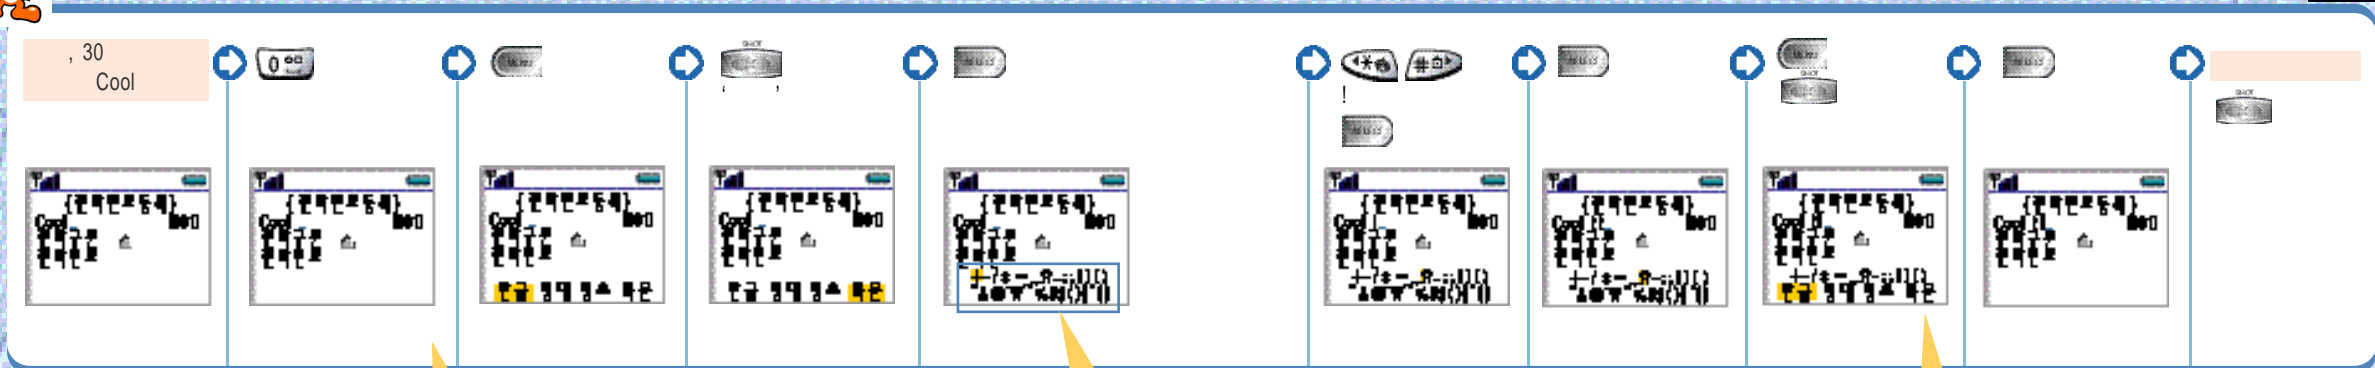

가

가

가

가

응용편

문자 입력 방법





문자 입력 방법



?

(72 )



가 10

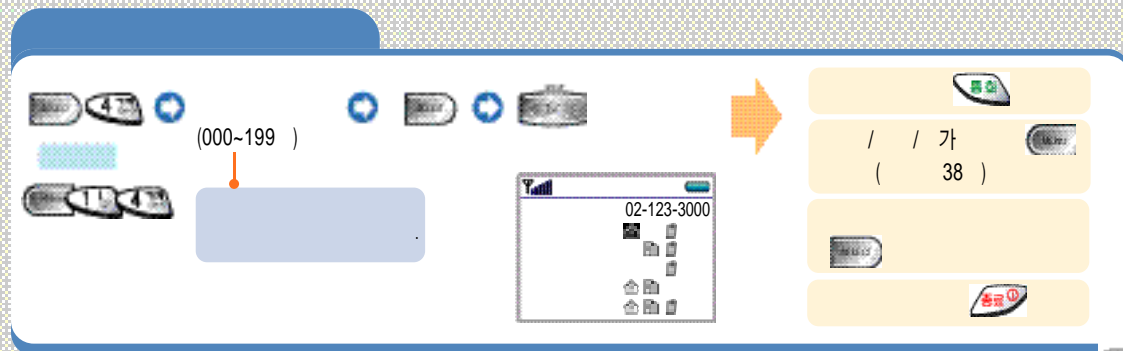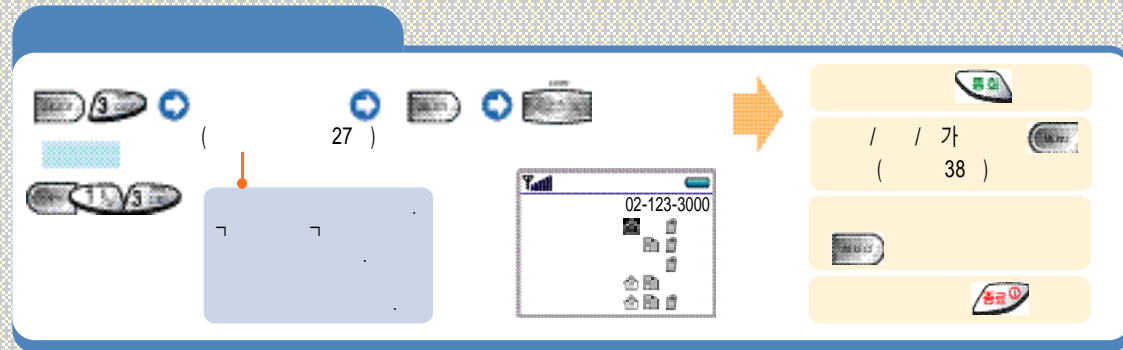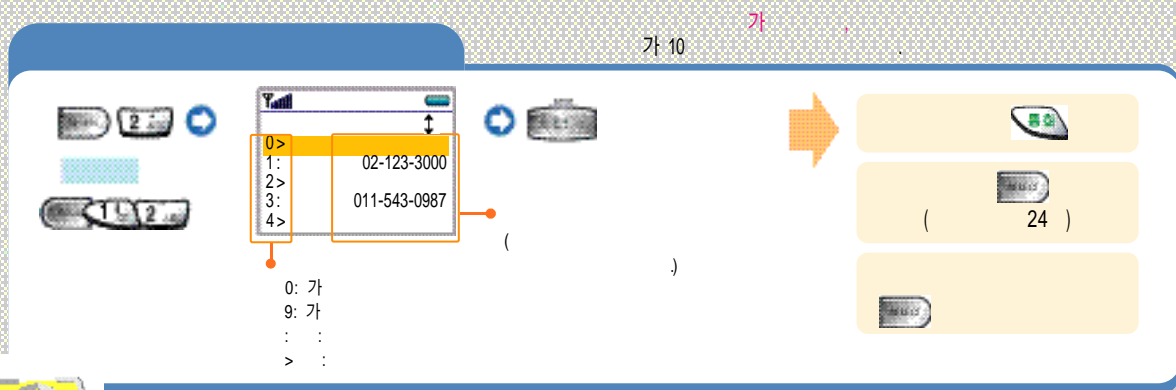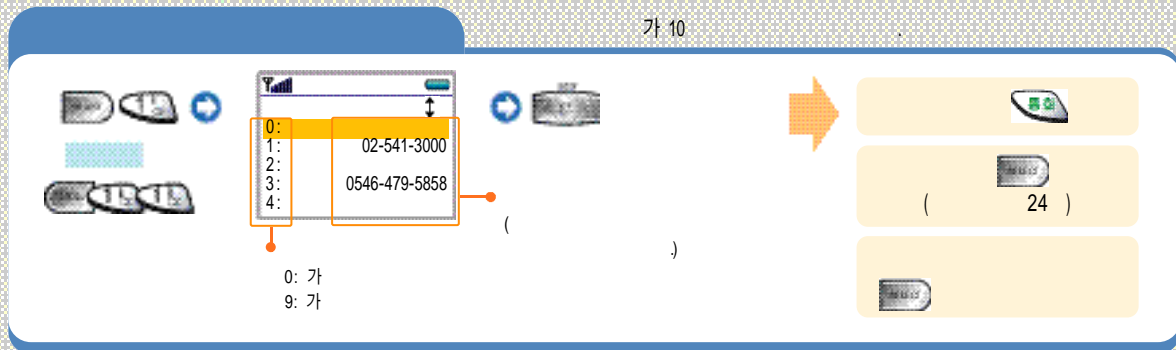



/ 가

3 가

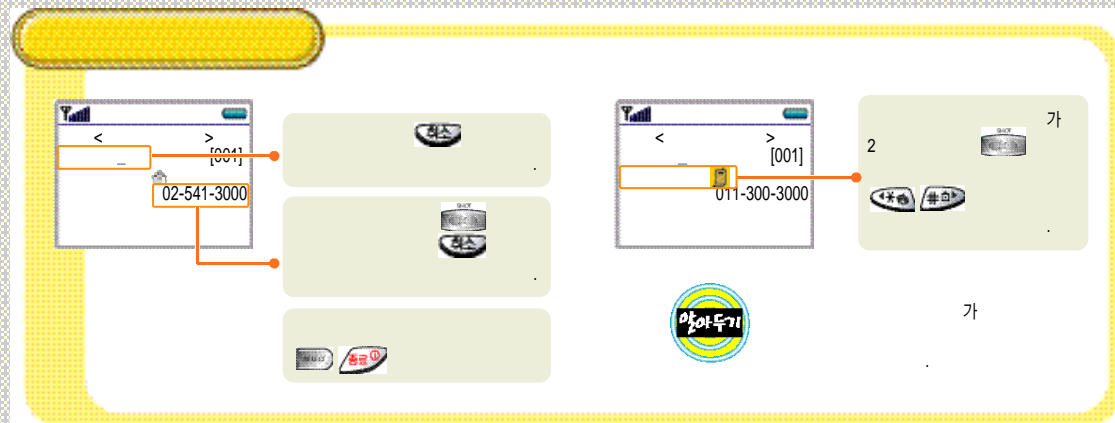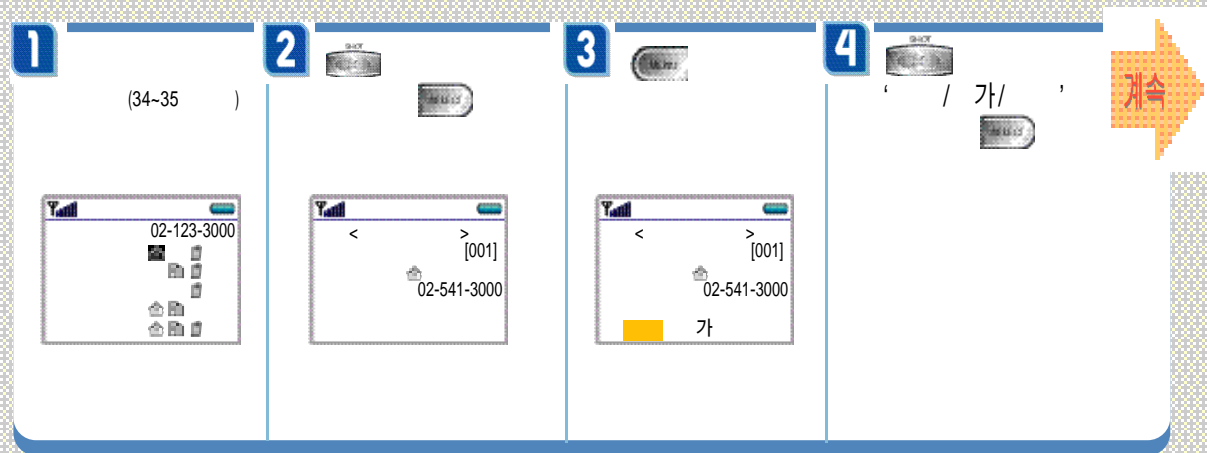


응용편

문헌관리학과


# 받은편지함! 수신메시지

- 도착한 음성 및 문자 메시지 보기 및 관리 기능들입니다.  
사생활 보호 기능이 설정되어 있으면 비밀번호를 먼저 누르세요. (72쪽 참조)

## 수신함 상태를 보려면

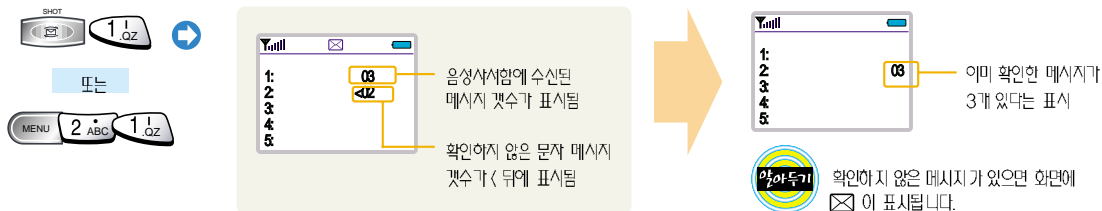


## 수신된 음성 메시지를 확인하려면


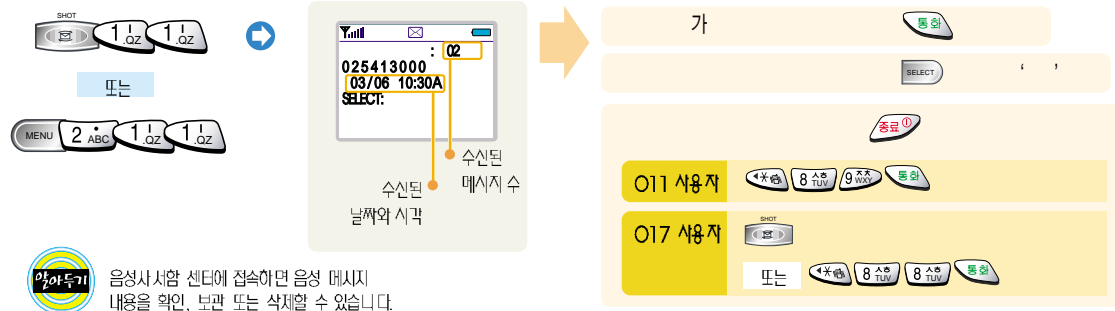


알아두기 : 음성사서함 센터에 접속하면 음성 메시지 내용을 확인, 보관 또는 삭제할 수 있습니다.

## 수신된 문자 메시지를 확인하려면


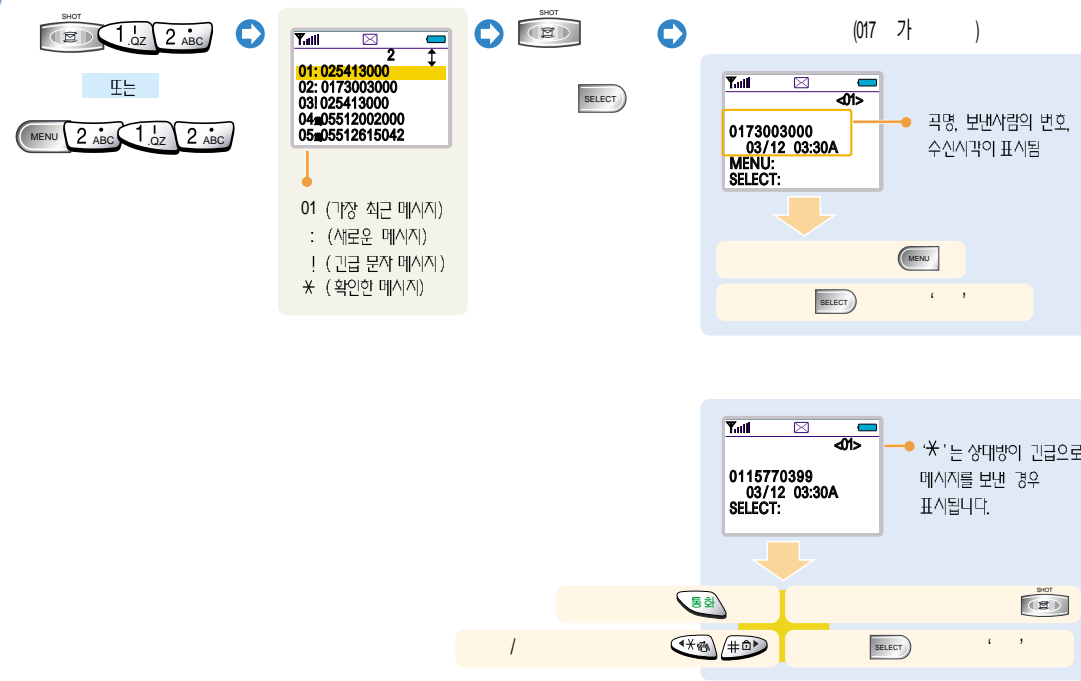


## 수신함을 비우려면

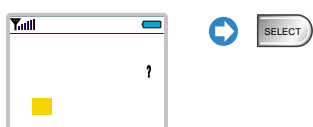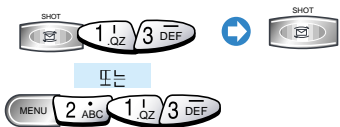



수신함에 보관된 문자 메시지가 모두 지워지고 음성 메시지 정보도 지워집니다. 음성 메시지는 음성서치함 센터에 연결해야 지워야만 합니다.

## 메시지 도착 상태를 바꾸려면

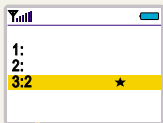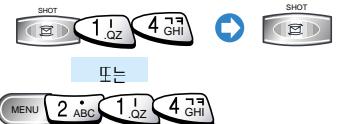

- 소리안남
  - 한번만 울림
  - 2분마다 울림
- 메시지 확인할 때까지 2분  
마다 울림을 울림 (벨소리)가  
진동인 상태이면 진동 울림)


## 수신방법 (문자 메시지 내용 표시 여부를 선택하려면)

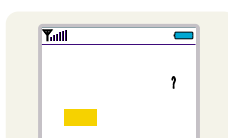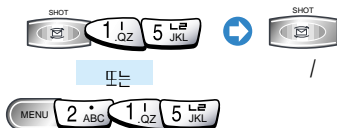


설정 : 내용 표시함  
예제 : 표시하지 않음

가

문자 메시지

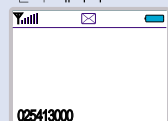


음악 편지 (017에 가입한 경우)

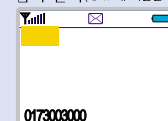


가



문자 메시지

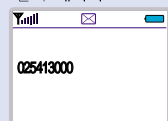


음악 편지 (017에 가입한 경우)

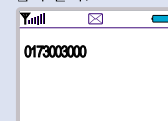

음성 메시지나 휴대폰이 호출된 경우에는 설정/예제에 상관없이 동일합니다.

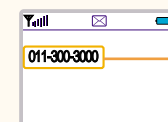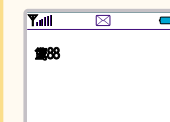

번호를 남길 경우 번호가  
입력되어 나옵니다.

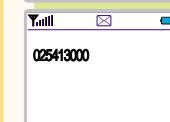

017에 가입한 경우

011에 가입한 경우




메시지를 확인할 때 다음을 참조하세요.

- 중복 가
- 긴글 가
- 저장공간이 없습니다. 서치함을 비우세요

# 보낼편지함! 발신메시지

- 휴대폰 호출, 편지쓰기, 보낸 메시지 관리에 필요한 기능들입니다.  
사생활 보호 기능이 설정되어 있으면 비밀번호를 먼저 누르세요 (72쪽 참조)


## 다른 휴대폰 호출하는 방법

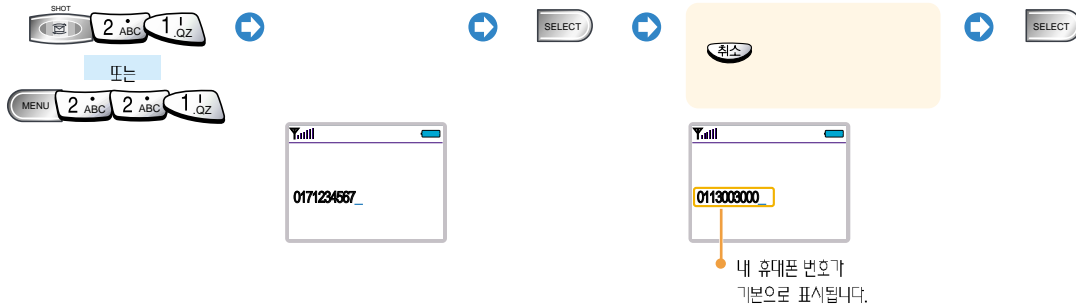


전송되지 않았을 경우 재전송 바랍니다.  
지역에 따라 호출이 되지 않을 수도 있습니다

## 새 편지를 써서 보내는 방법

1.

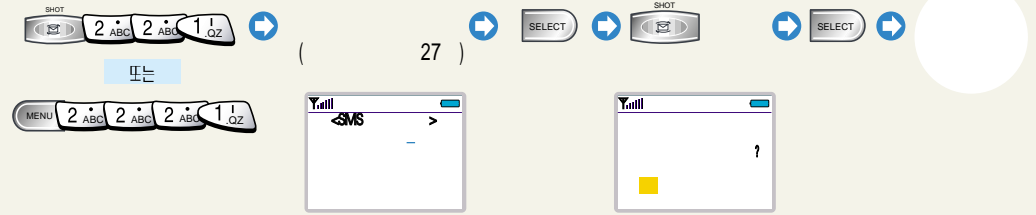

2.

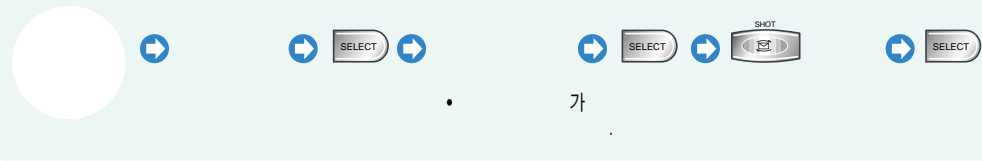


- 전송에 실패했다면 다시 한번 보내세요. 발신함에 메시지가 저장되어 있을 경우 찾아서 보낼 수 있습니다. 지역에 따라 전송이 안될 수도 있습니다.
- 음악 편지는 700 서비스를 이용해 보낼 수 있습니다. 이동 통신 회사에서 제공하는 서비스도 있으므로 서비스 사업자에게 문의하세요.


## 저장된 문장을 불러온 후 편지를 보내려면



## 저장된 문장을 지우려면

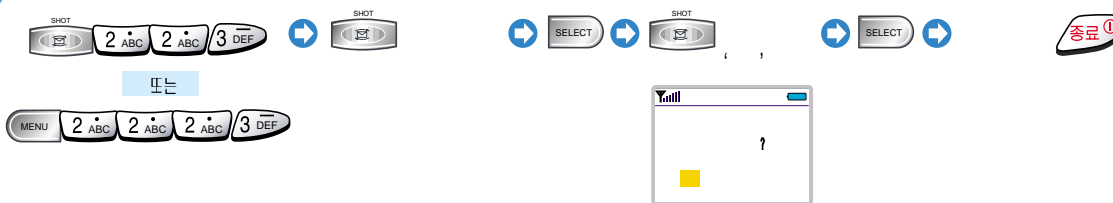


## 편지 보낼 전송 속도를 선택하려면

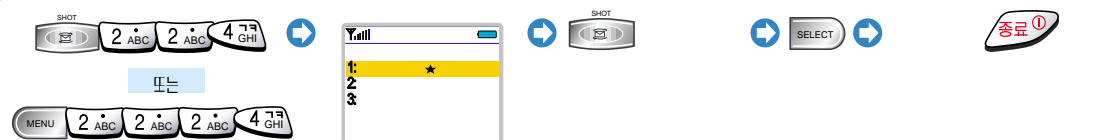


## 발신함 관리하기

- 상대방에게 보낸 메시지 중 저장되어 있는 메시지를 확인, 지움, 재전송할 수 있는 기능입니다. 같은 메시지를 여러명에게 보낼 때 편리합니다.

## 저장된 메시지를 확인, 지움 또는 재전송하려면

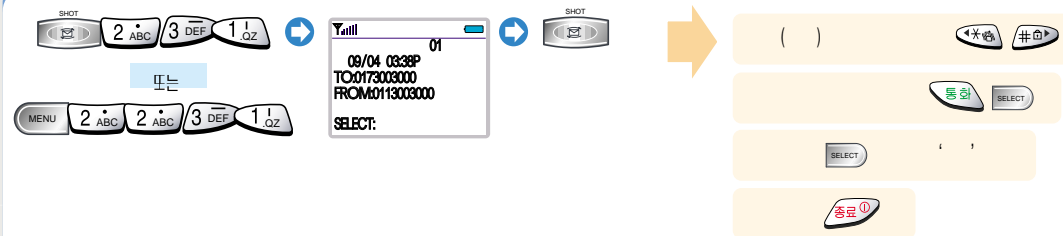


## 저장된 발신 메시지를 모두 지우려면

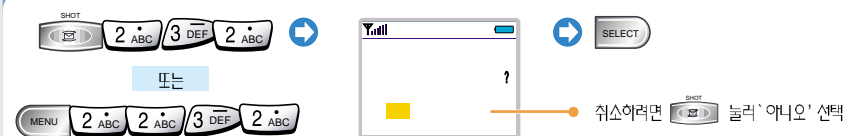



# 벨/진동/램프 상태로 바꿔보기

전화가 왔음을 알리는 표시를 벨소리, 진동, 무음(램프) 등으로 바꿀 수 있습니다.

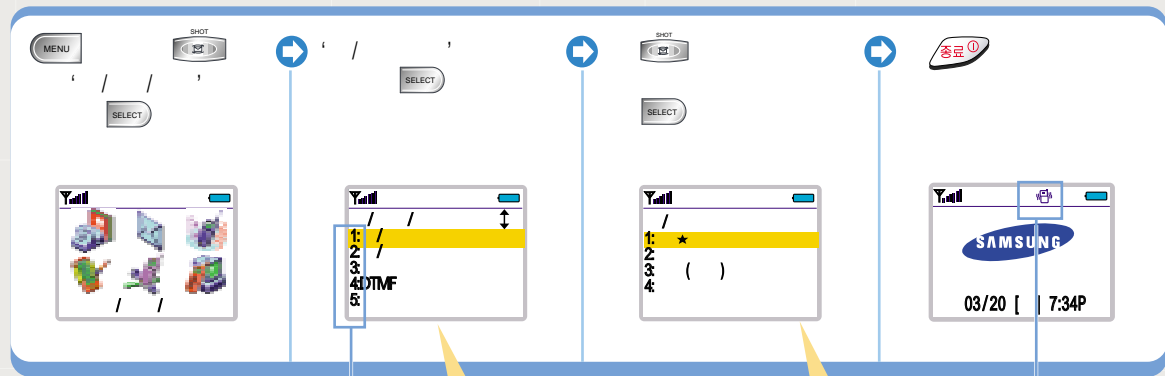

메뉴번

진동이나 진동후벨을 선택한 경우 께집

## 메뉴 선택 방법




또는




벨 : 벨소리 올림  
진동 : 진동 올림  
무음(램프) : 램프 깜박임  
진동후벨 : 진동 3번 올린 후 벨소리  
★ : 현재 선택 상태 표시

# 나의 벨소리로 바꿔보기

10개의 벨소리와 10개의 멜로디 중에서 선택할 수 있습니다.  
700 서비스를 이용해 원하는 멜로디 2~3개까지를 등록하여 사용할 수 있습니다. (86쪽 참조)

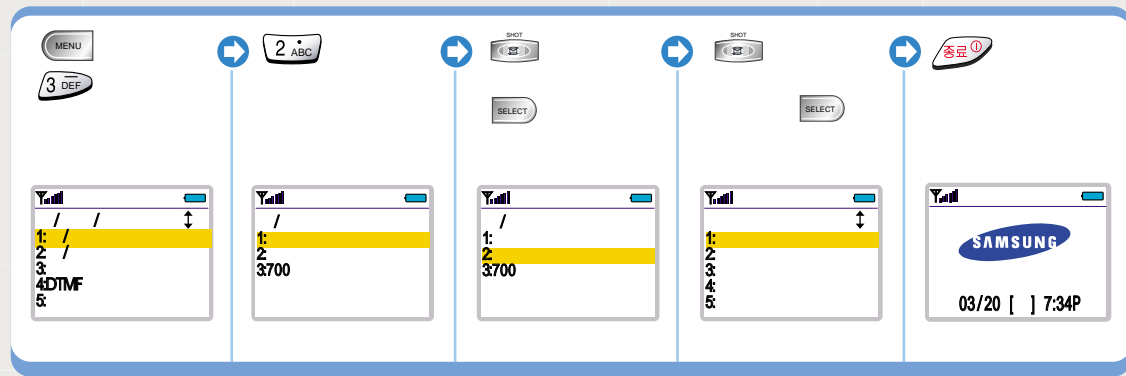


# 벨소리 크기 조절하는 방법

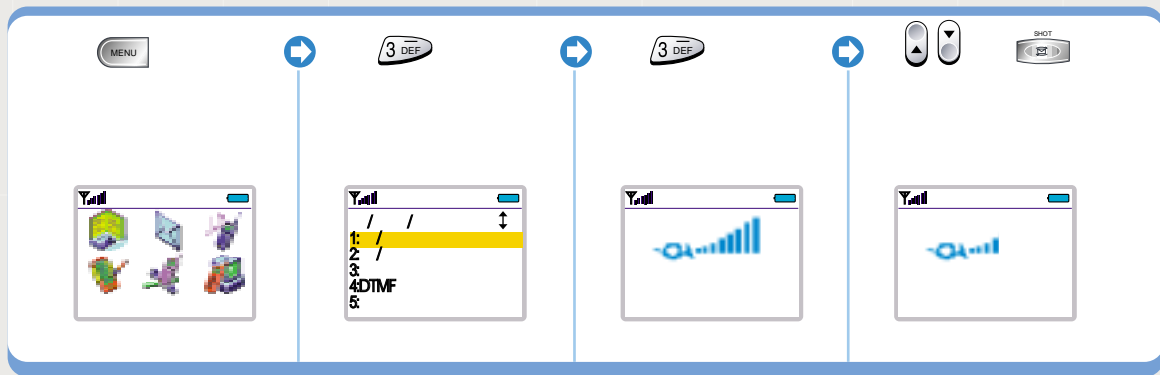


# 여러가지 선택음


## DTMF 톤 길이를 조절하려면

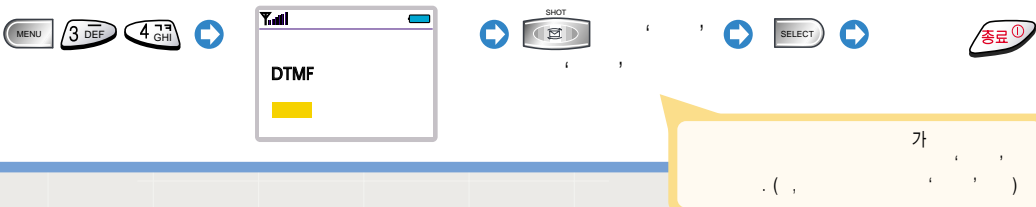

## 통화 연결음 설정 및 해제

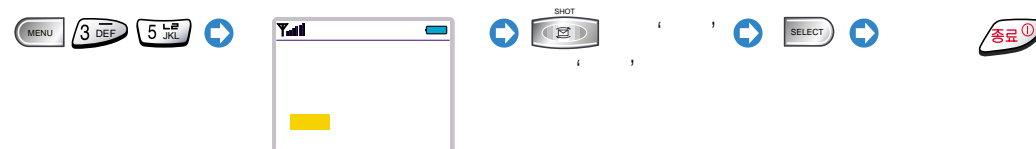


## 통화 끊김음 설정 및 해제

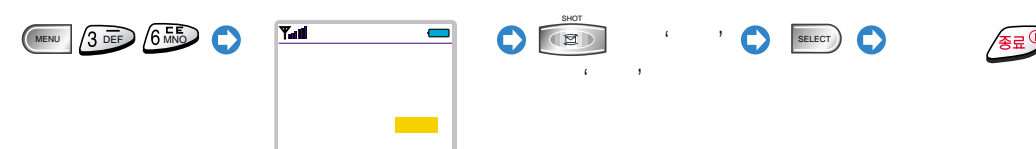

# 스케줄 관리 기능

- 스케줄을 입력해두면 지정된 날짜와 시각에 알람을 울려줍니다.
- 최대 20개까지 등록할 수 있습니다.

## 스케줄을 등록하는 방법

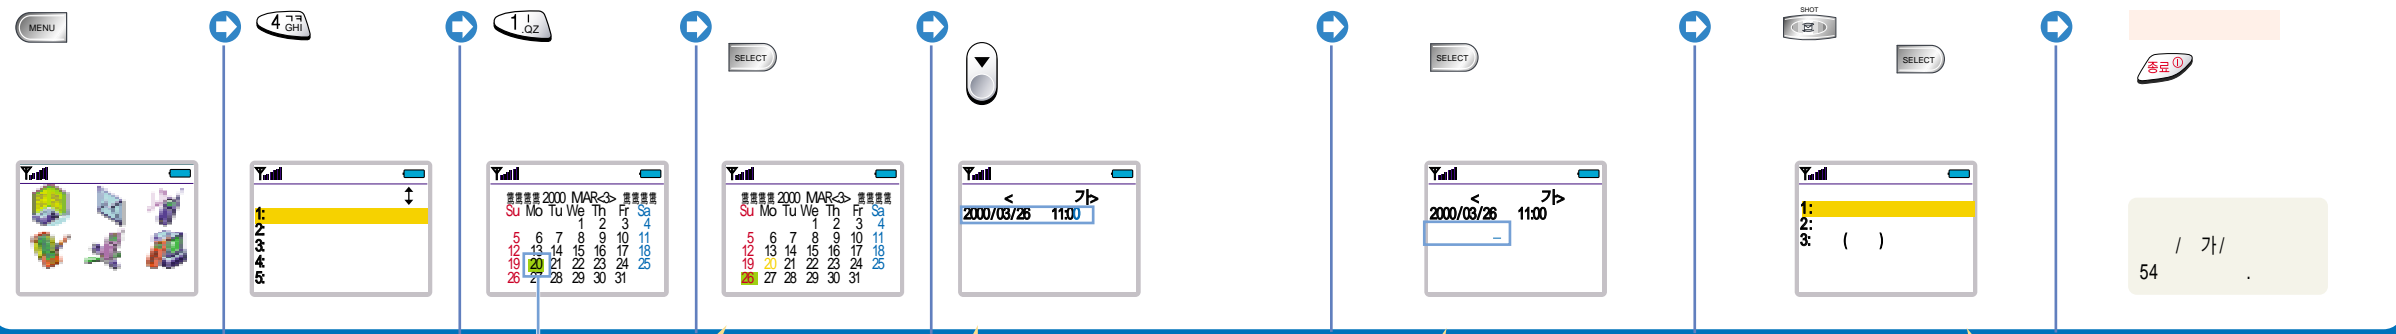

오늘 날짜가 역상으로  
표시됩니다.

### 날짜 선택 방법



가



### 시각 입력 방법

24

3 50

1550



( 16 , 32 )



: 30 3

:


전화벨을 진동(또는 매너모드)으로 선택한 경우

:

:


화면에 스케줄 내용이  
표시되고 알람이 3분정도  
울립니다. 알람을 정지시키려면  
보기를 열었다가 닫거나  
아무 버튼이나 누르면 됩니다.

## 스케줄을 확인하거나 수정/추가/삭제하려면

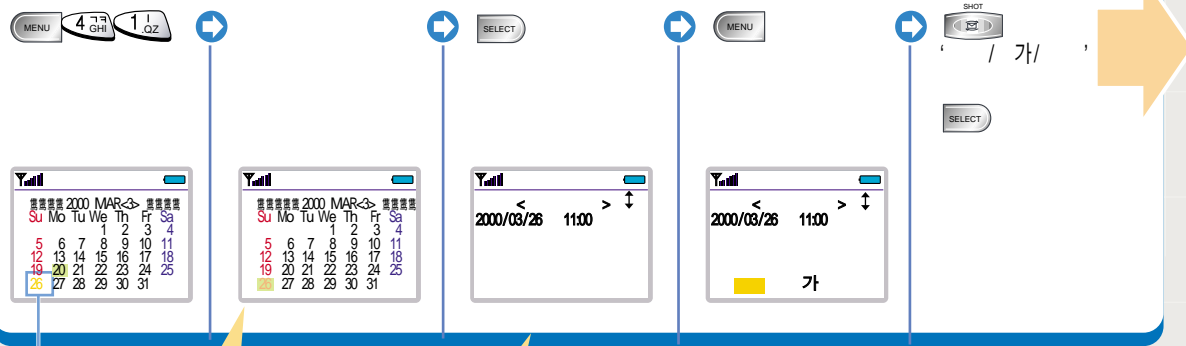


스케줄이 입력된 날짜

### 날짜 선택 방법

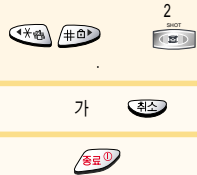


## 수정을 선택한 경우

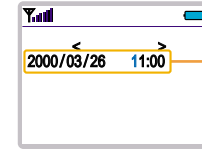


년, 월, 일, 시, 분을 수정하려면  
←\*#→ / #00 을 눌러 수정할  
곳으로 이동 후 숫자 버튼으로  
다시 입력하세요.

을 눌러 내용 입력칸으로 이동 후  
최소 을 눌러 내용을 지운다음  
다시 입력하세요.

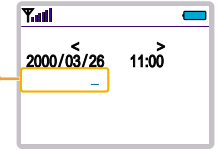

스케줄을 수정한 후 저장하고  
끝내려면 SELECT / 종료 10 을 누르세요.

## 추가를 선택한 경우

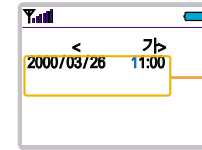

스케줄은 20개까지 등록 가능합니다.  
년, 월, 일, 시각을 입력한 후 스케줄  
내용을 입력하세요.

추가한 번호를 저장하고 끝내려면  
SELECT / 종료 10 을 누르세요.

## 삭제를 선택한 경우




선택한 날짜의 스케줄은 지워집니다.  
삭제 후 끝내려면 종료 10 을 누르세요.

# 할일 관리 기능


- 할일을 입력해두고 확인할 수 있습니다.
- 최대 20개까지 등록할 수 있습니다.

## 할일을 등록하려면


(72 )

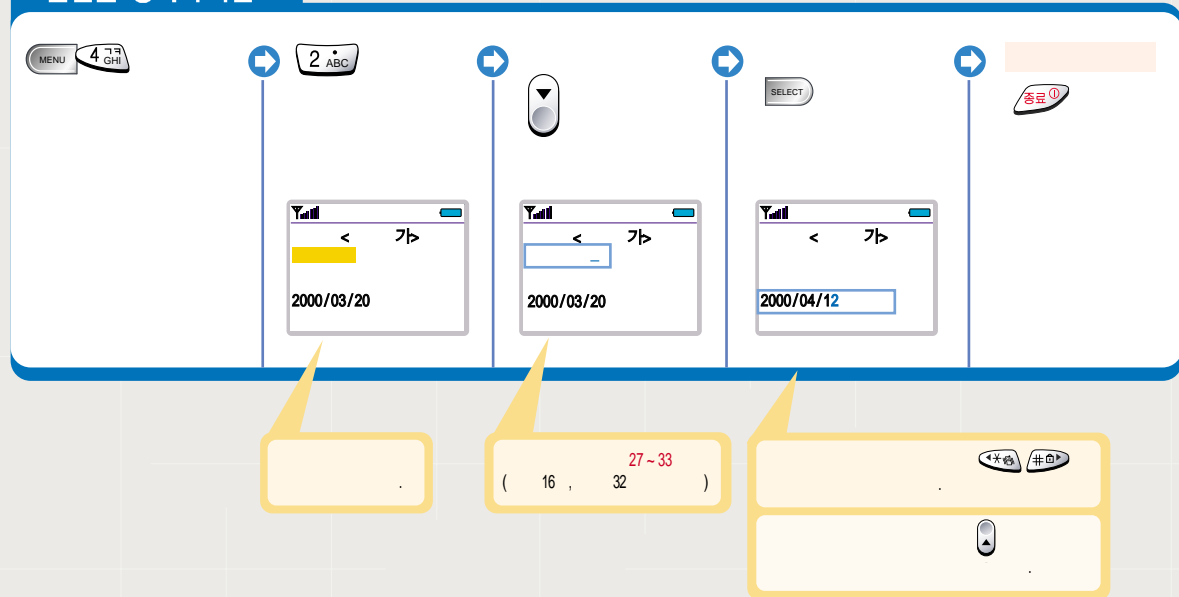

## 할일을 보거나 수정/추가/삭제하려면

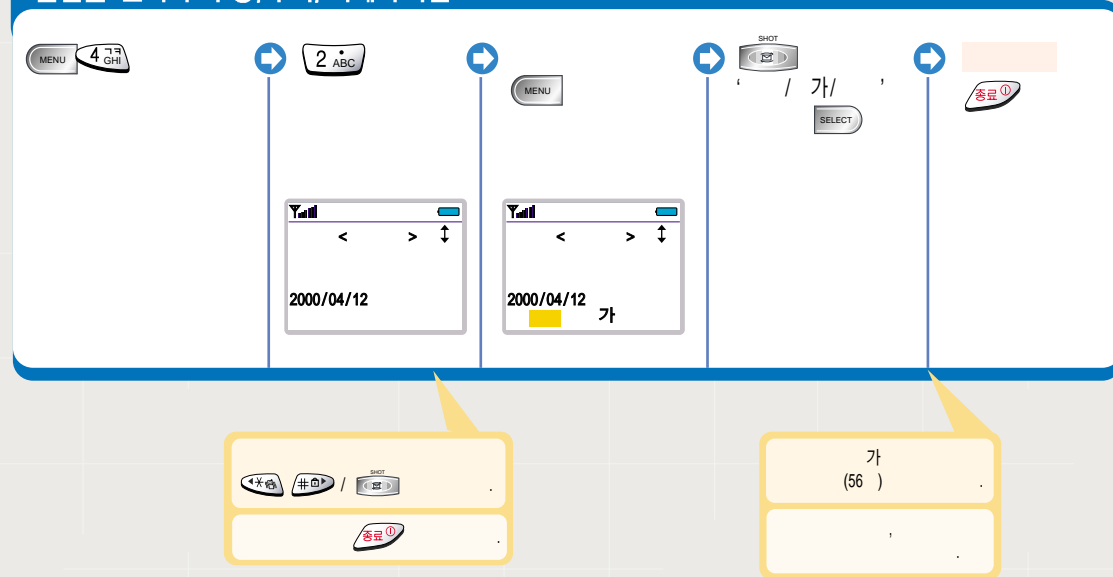

# 전자계산기 기능

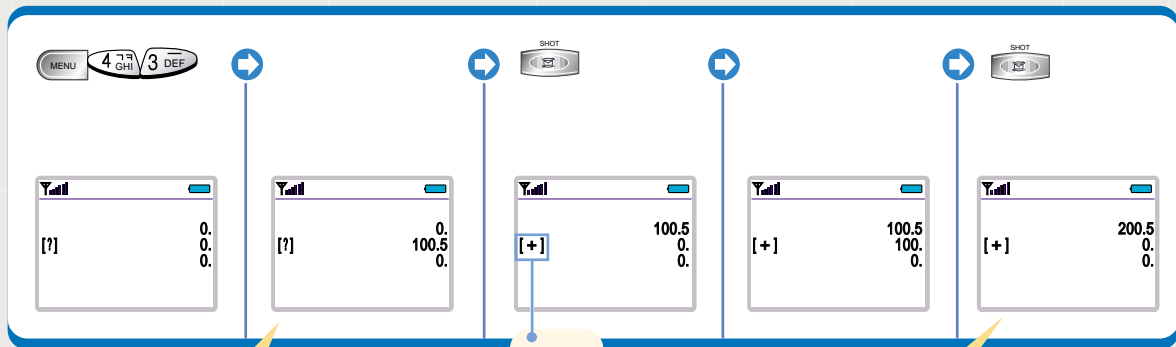


## 숫자 입력 방법

9

#> : (-)  
 <\*> : ( 2 가 )  
 취소 :



+ : 덧셈  
 - : 뺄셈  
 x : 곱셈  
 / : 나눗셈

## 계속 연산하는 방법

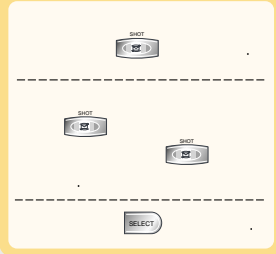

# 현재 시각 설정 방법

■ 현재 시각 표시 서비스가 되지 않을 경우 입력해 주세요.

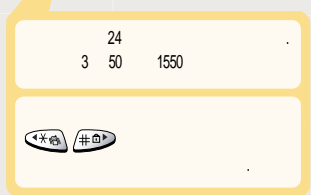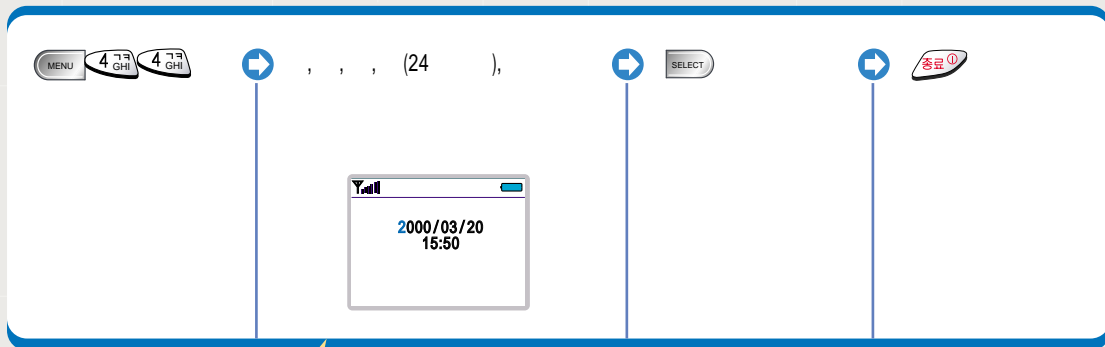

'다시 입력하세요' 라는 메시지가 나타나면 잘못 입력한 경우입니다. 다시 입력하세요.

# 모닝콜 사용 방법

## 모닝콜을 설정하는 방법




MENU 4 GHJ 5 LKJ



1 QZ



SHOT

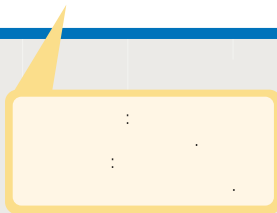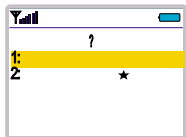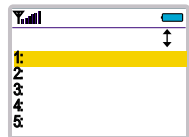

## 해제방법

MENU



4 GHJ



5 LKJ



2 ABC



종료








SELECT



SELECT




SELECT

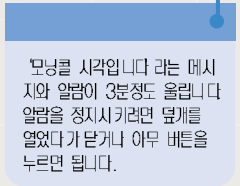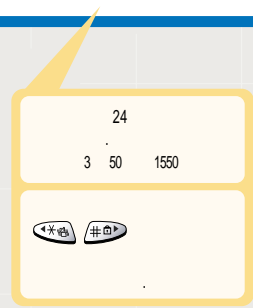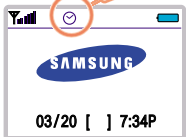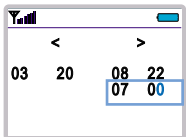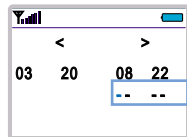




# 알람 사용 방법

## 알람을 설정하는 방법

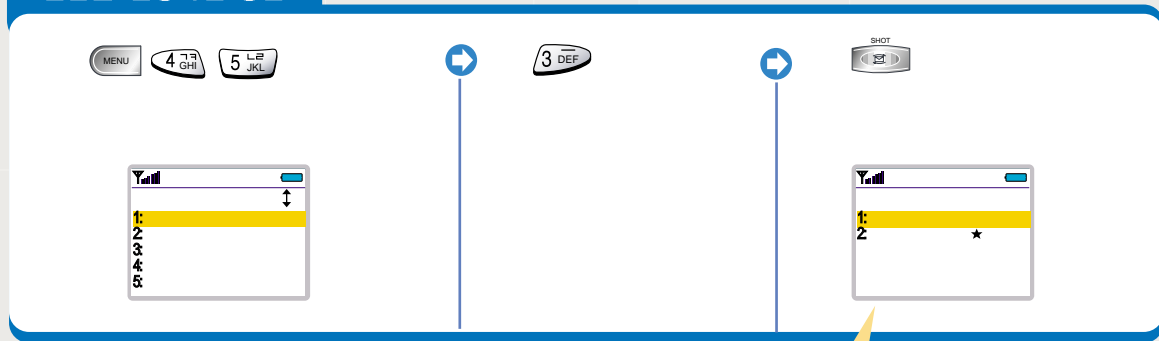

알람을 설정합니다.

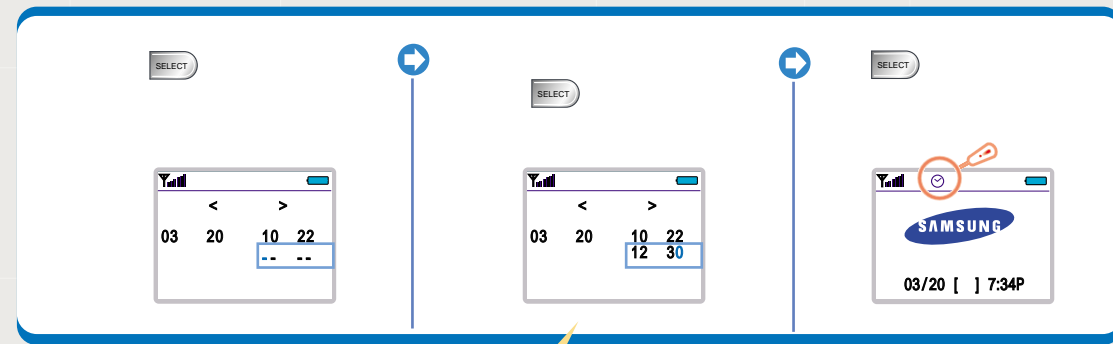

24  
3 50 1550

←\*→ #\*→

알람시각입니다 라는 메시지와 알람음이 3분정도 울립니다. 알람을 정지시키려면 덮개를 열었다가 닫거나 아무 버튼을 누르면 됩니다.


매너모드에서는 진동이 한번 울린 후 램프가 깜빡입니다.

## 해제방법




## 모닝콜용! 알람용! 멜로디 바꾸기


### 모닝콜 멜로디 설정하는 방법

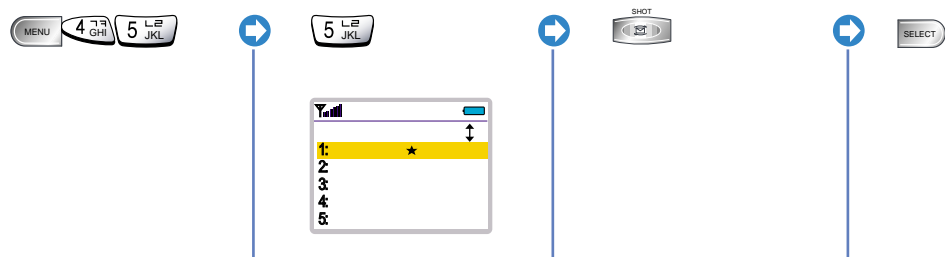

### 알람 멜로디 설정하는 방법

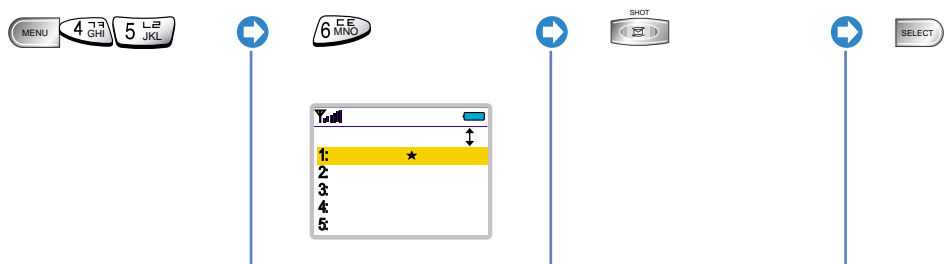

## 세계의 현지 시각 알아보기

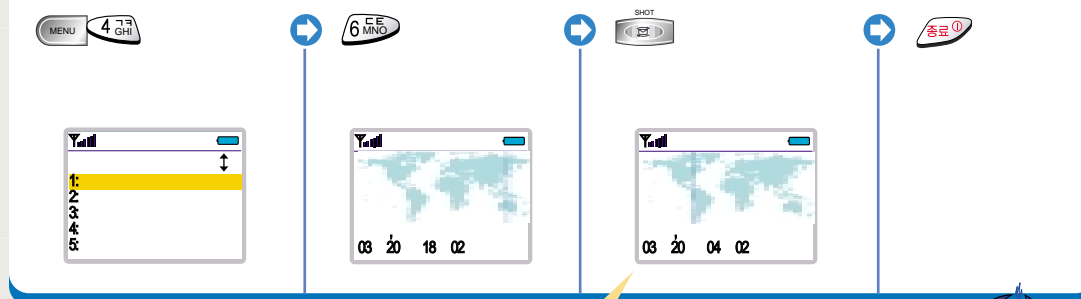

현지 시각을 볼 수 있는 40개 도시



현재 시각 서비스를 받거나 사용자가  
현재 시각 설정을 바르게 해 둔 상태여야 합니다.


LA,

# D-DAY 기능

- 중요한 스케줄을 입력해두면 그때까지 남은 시간 또는 지난 시간을 확인할 수 있습니다.
- D-DAY를 5개까지 등록할 수 있습니다.

## D-DAY를 등록하는 방법

(72)

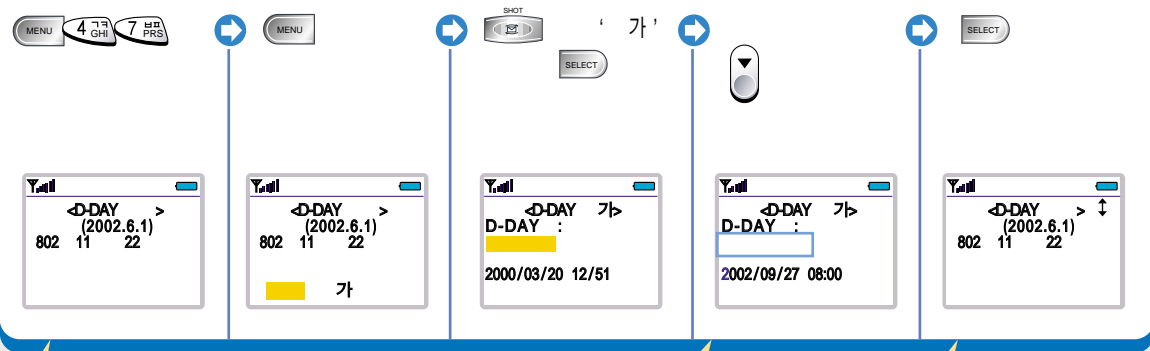

2002 6 1

D-DAY

( 16 , 32 )

가


### 날짜 입력 방법

1900 ~ 2099  
가

←\*번\* / #의>

종료 ①

## D-DAY를 보거나 수정/추가/삭제하려면

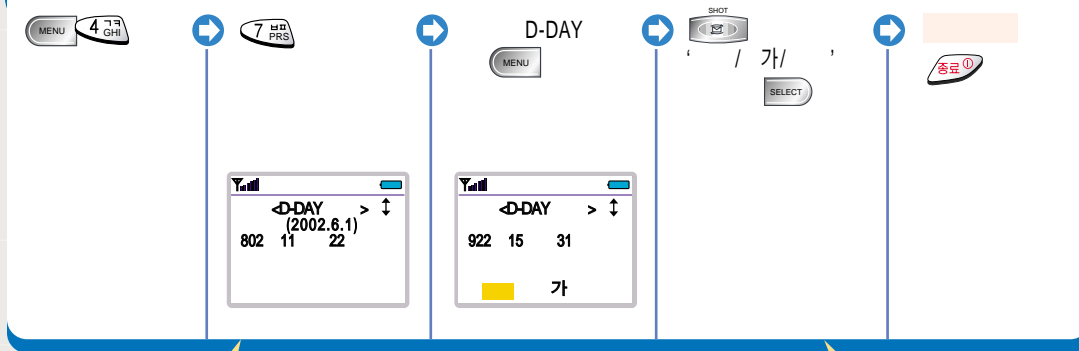

D-DAY가 2

←\*번\* / #의> / ←\*번\* / #의>

종료 ①

가  
(66 )

D-DAY

## 내 이름 넣기

화면에 나타나는 삼성 애니콜 대신 내 이름이나 다른 이름으로 바꿀 수 있습니다.  
한글 8자, 영문과 숫자는 16자까지 넣을 수 있습니다.

## 화면바꾸기 초기 화면선택

휴대폰을 켜를 때 표시되는 화면을 바꿀 수 있습니다.

## 비밀번호 바꾸기


휴대폰 관리, 사생활 보호 기능에 필요한 비밀번호(구입시:0000)를 바꿀 수 있습니다.

## 통화시간 보기

# 지역번호 자동다이얼 기능


지역번호 자동다이얼 기능을 설정해두면 지역번호를 누르지 않고 통화할 수 있습니다.

## 설정하려면

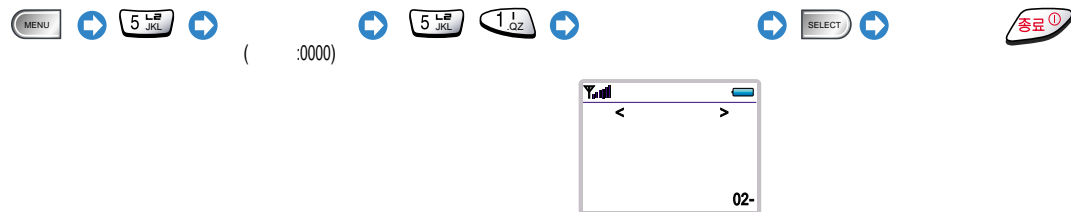

이 기능이 설정된 경우에는 덮개를 열거나 종료 ① 을 누르면 지역번호가 표시되므로 전화번호만 눌러 전화를 걸 수 있습니다. 다른 지역은 지역번호를 먼저 누르면 됩니다. 취소 ② 를 누르거나 덮개를 닫으면 대기상태가 됩니다.


## 해제하려면

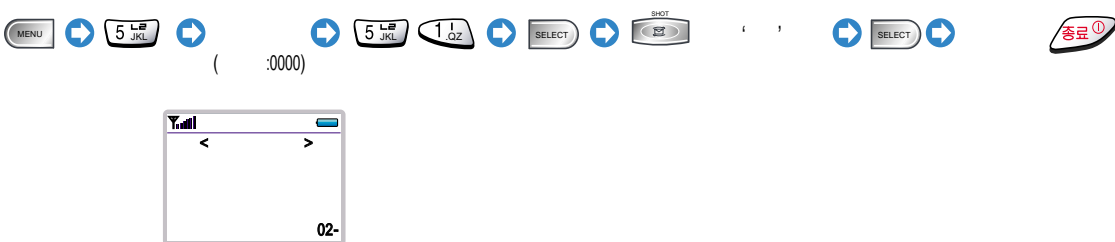

# 국제전화 자동다이얼 기능

국제전화를 걸때 국제번호의 식별번호를 누르지 않고 사용할 수 있는 기능입니다. 국제전화 사용시 0 99 을 길게 누르면 식별번호가 나타납니다. 단, 국제전화를 사용하시려면 국제전화제한(72쪽)을 '해제'로 선택하세요.

## 국제전화번호를 입력하려면

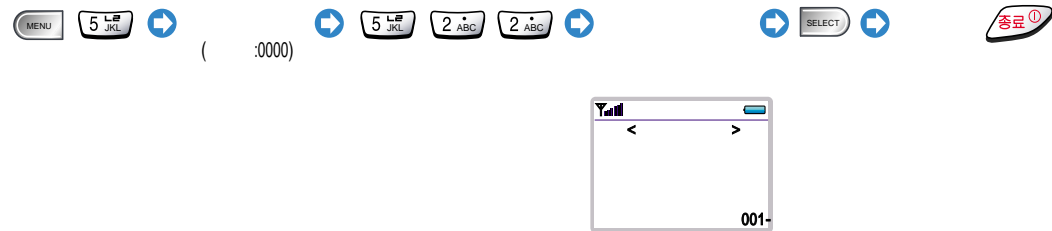


0 99 을 길게 누르세요. 화면에 입력한 국제전화 서비스 번호가 표시됩니다. 국가번호와 나머지 번호를 눌러 통화하세요.

## 사용할 국제전화번호를 바꾸려면



# 여러가지 사용제한

## 사용제한 사용방법

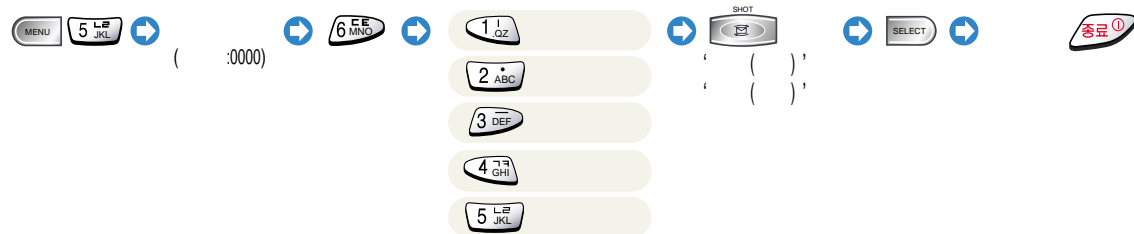

( )	가
( )	가 가 가 가
( )	( :001, 002 ) 가
( )	가
( )	( 가 )
( )	( : , , , , D-DAY )

# 저장된 전화번호 지움

## 지우는 방법



	10
	10

# 화면설정

버튼을 누르지 않았을 때 화면 조명이 꺼지는 시간을 조절할 수 있습니다.



10	10
20	20
	가 (배터리 소모가 많음)

## 가입자번호선택

이 휴대폰으로 여러 통신업자의 전화번호(최대 4개까지 등록 가능)를 등록해 사용할 때 지금 사용할 번호를 선택할 수 있습니다.



## 개인확인번호

휴대폰을 해외에서 사용할 때 설정하는 메뉴입니다.  
자세한 사용법이나 서비스 신청은 가입하신 이동통신 사업자에게 문의하세요.



## 초기설정으로



카메라에 저장된 사진은 초기설정으로  
바꾸어도 지워지지 않습니다.



74

## 휴대폰을 잠그는 방법



!

다른 사람이 휴대폰을 사용하지 못하게 하려면 휴대폰을 잠글 수 있습니다. 잠금 상태에서는 비밀번호를 모르면 전화를 걸 수 없음은 물론 다른 기능들도 사용할 수 없게 됩니다.

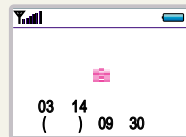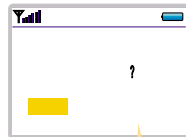

- 전화를 걸거나 메뉴를 사용하려면 비밀번호 4자리를 누르면 됩니다. 사용후 다시 잠그려면 (#)을 길게 누르세요.
- 잠금 상태는 껐다 커도 해제되지 않고 계속 유지됩니다. 잠금을 완전히 해제하려면 비밀번호를 눌러 잠금을 일시 해제시킨 뒤 잠금 기능을 실행시켜 해제해야 합니다.
- 잠금 상태에서도 전화는 받을 수 있고 112 119 등의 긴급전화는 바로 전화걸 수 있습니다

75

**잠깐!**

이 설명서에는 이동통신 사업자가 제공하는 대표적인 부가 서비스만 설명하고 있습니다. 서비스 사업자마다 제공하는 부가 서비스의 종류는 다를 수 있으며 이 설명서에서 설명하는 내용들은 서비스 사업자에 따라 일부 변경되거나 화면의 내용이 다를 수 있습니다. 이 부가 서비스에 관한 익문사항은 휴대폰으로 국번없이 114로 전화를 걸어 이동통신 사업자에게 문의하십시오.



700 서비스  
700

n.TOP 서비스 (O11 사용자용)


그밖의 부가서비스

무선데이터 통신 서비스

PC

(017

PC



배터리에 관한 상식, 고장에 관련한 내용, 메뉴 찾아보기, 안전을 위한 주의사항 등이 있습니다.



부족

부가서비스


휴대폰 번호를 하나 더 사용할 수 있는 서비스입니다.

가입한 서비스 사업자에게 서비스 신청을 하면 넘버 플러스를 제공받을 수 있습니다.

넘버 플러스 서비스 이용시 상대방 전화번호 표시 기능은 사용할 수 없습니다.


번호 플러스는 수신 전용 번호이며 메시지 서비스(SMS)는 수신되지 않습니다.

## 휴대폰에 넘버 플러스 번호를 등록하려면

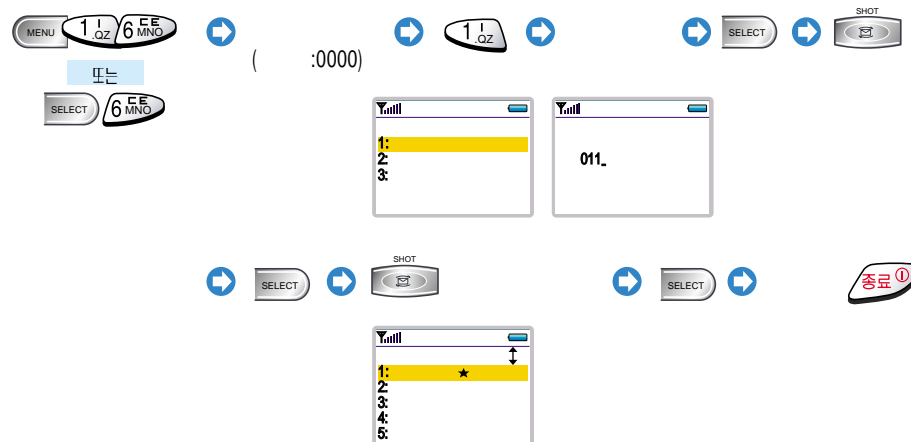




### 넘버 플러스용 벨소리를 선택하려면

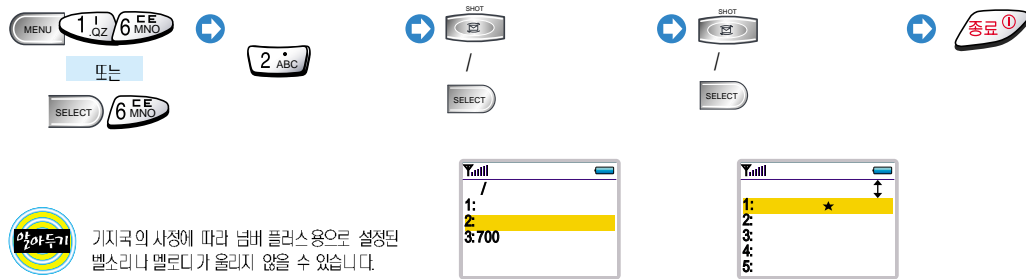


### 휴대폰에 등록한 넘버 플러스를 삭제하려면

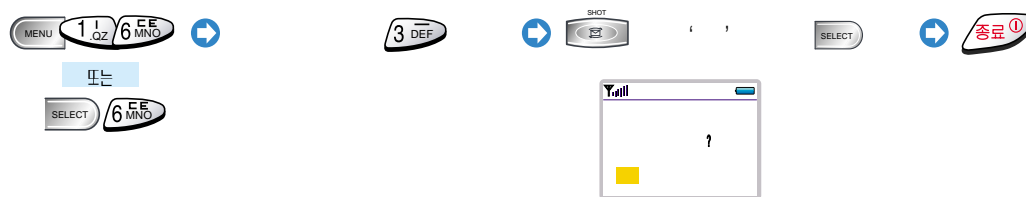

휴대폰에서 넘버 플러스를 삭제해도 서비스 사업자에게 넘버 플러스 해지 신청을 하지 않으면 넘버 플러스로 전화가 걸려 옵니다.

### 넘버 플러스로 전화가 걸려오면

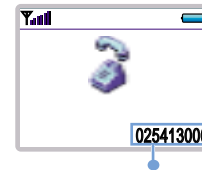

- 휴대폰에 등록된 번호로 전화가 걸려왔음을 표시해 줍니다.
- 기지국의 사정에 따라 넘버 플러스 번호가 표시되지 않을 수 있습니다.
- 휴대폰에 넘버 플러스를 잘못 입력하면 넘버 플러스 번호로 전화가 와도 기존번호에 설정된 멜로디가 울립니다. 단, 화면에는 넘버 플러스 번호가 표시됩니다.
- 넘버 플러스 기능 사용시 수신번호보기 기능은 사용할 수 없습니다.

### 그밖에...

- 기존의 번호를 다른 전화나 음성사서함으로 전환한 경우 넘버 플러스로 걸려온 전화는 기존 번호와 동일하게 다른 전화나 음성사서함으로 연결됩니다.
- 넘버 플러스에 음성 메시지가 남겨질 경우 기존 번호의 휴대폰으로 통보해 줍니다.
- 넘버 플러스에는 자동연결, 착신전환과 같은 부가서비스는 등록할 수 없습니다. 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의바랍니다.
- 넘버 플러스 번호로는 문자 메시지를 수신할 수 없습니다.
- 넘버 플러스 번호를 등록하시면 전화가 걸려올 때 화면에 가입자 번호 또는 넘버 플러스 전화번호가 표시됩니다.



# n.TOP 서비스 (O11 사용자용)


휴대폰을 이용하여 인터넷에서 제공하는 각종 정보를 수신하여 편리하게 사용할 수 있는 기능입니다.  
자세한 내용은 O11 서비스 사업자에게 문의하세요.





를 길게 누르면 n.TOP 서비스에 바로 접속됩니다.

## n.TOP에 접속하려면

1.

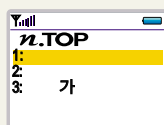

2.

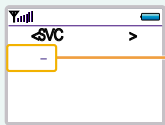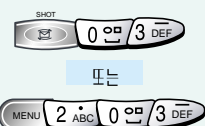



문자 입력 방법 27쪽



n.TOP에 연결되면 휴대폰은 통화중 상태가 됩니다.


## 즐거찾기에 메뉴를 추가하려면

1. Category 가 ( )

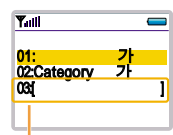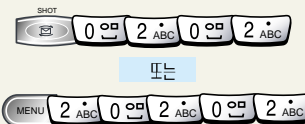

새로 추가된 Category


2. 가 Category

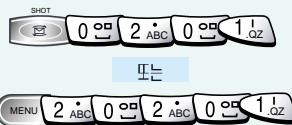

가 Category



Category

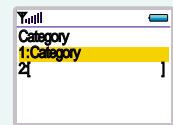


Category 없음을 선택하면  
즐거찾기에 등록됩니다.


부록

부가서비스

## Category에 등록된 이름으로 접속하려면

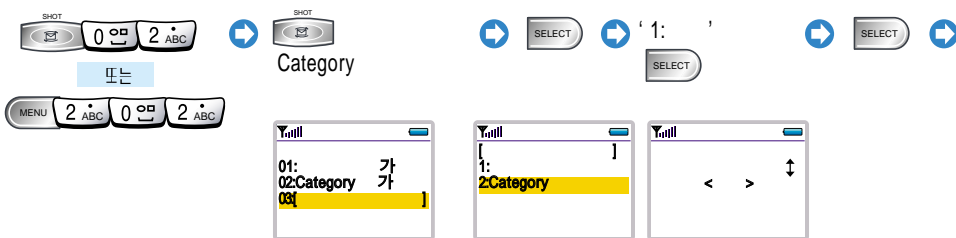

## 즐거찾기에 등록된 이름으로 접속하려면

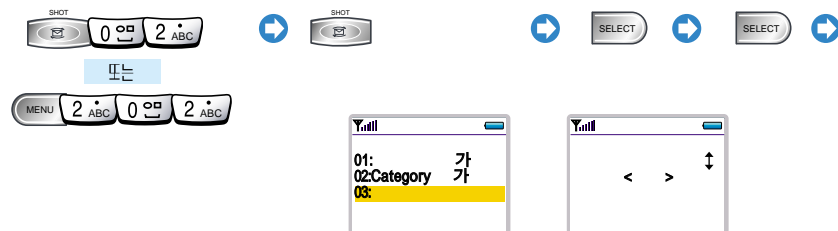


## Category에 등록된 이름을 삭제하려면



## Category를 삭제하려면



## 즐거찾기에 등록된 이름을 삭제하려면



부록


부가정보



## 무선데이터 통신 서비스

- 휴대폰을 PC에 연결해 인터넷이나 PC 통신 등을 이용할 수 있는 서비스입니다.
- 서비스 가능 여부와 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하세요.

### 무선데이터 통신용 착신음 벨소리를 선택하려면

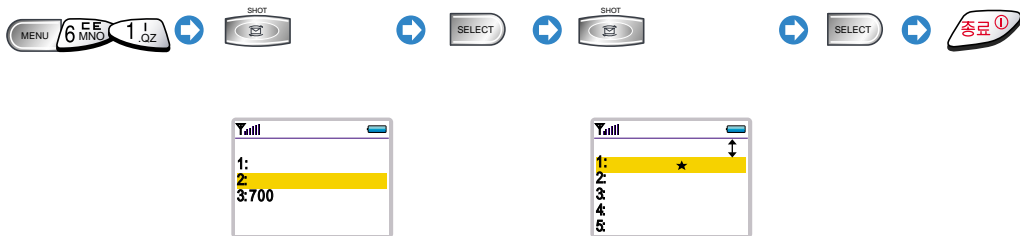

10개의 벨소리, 10개의 멜로디와 2~3개의 등록 멜로디 중에 선택할 수 있습니다.

700 서비스를 이용하여 다운받은 멜로디가 있다면 등록 멜로디에서 선택하세요.



## 발신번호 메모서비스 (부재중 전화착신 서비스)

- 전화를 받을 수 없을 때 전화가 오면 전화권 상대방에게 전화번호를 남기라는 음성안내를 자동으로 내주는 서비스입니다.
- 이 서비스는 휴대폰에서 벨이 울려도 받지 않을 경우 안내 음성이 들립니다. 이때 전화를 건 사람이 연락받은 전화번호를 누른 후 별(\*)표를 누르면 휴대폰에 전화가 걸려온 시각과 연락 받은 번호가 표시되는 기능입니다.
- 서비스 가능 여부와 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하세요.

### 수신시 화면 표시



- 전화번호가 화면에 나타났을 때 **동화**를 눌러도 전화는 걸리지 않습니다. 화면에 표시되는 전화번호는 단지 확인용이기 때문에 전화를 걸 때는 번호를 눌러 전화를 걸어야만 합니다.
- 화면에 나타난 전화번호들은 확인이 끝나면 자동으로 지워지고 확인하지 않았더라도 **종료**를 누르거나 덮개를 열었다 닫으면 모두 지워집니다.

부록

부가서비스



## 700 서비스

- 이 서비스는 메시지 서비스(SMS 서비스)를 가입한 경우에만 사용할 수 있으며 700 서비스에서 제공하는 벨/벨로디를 내 휴대폰으로 다운받아 전화벨로 만들 수 있습니다.
- 서비스 사업자에 따라 안될 수도 있으므로 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하세요.

700-5857  
700-5457  
700-5780  
700-5486  
700-5782



- 49쪽의 '나의 벨소리로 바꿔보기'를 이용해 다운받은 벨/멜로디 소리를 확인할 수 있습니다. 다운된 멜로디의 제목은 자동으로 입력되고 만약 마이벨, 2, 3 또는 파워멜로디, 2, 3으로 표시되어 있다면 다운되지 않은 상태이므로 벨소리로 선택할 수 없습니다.
- 이 휴대폰은 2~3개까지 멜로디를 다운받아 저장할 수 있으며 여러곡을 다운받으면 오래된 멜로디 부터 삭제됩니다. 단 현재의 벨소리로 사용중인 멜로디는 추가시 삭제되지 않습니다.

## 그 밖의 부가서비스

### 국제 전화 로밍 서비스 기능

국내에서 사용중인 휴대폰을 해외에서 사용할 수 있도록 서비스 사업자가 제공하는 부가서비스입니다. 사업자에 따라 안될 수도 있으므로 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하십시오.

### 파워 엔젤 서비스 기능

이 기능은 O17 서비스 사업자가 제공하는 부가 서비스 기능입니다. O17 가입자가 휴대폰을 분실했을 때 도용 사용을 방지하고 안내 문자 메시지와 주인의 연락처를 화면에 나타나게 해 주는 서비스입니다.


### 외부 장치 연결 통신 기능

이 기능은 O17 서비스 사업자가 제공하는 부가 서비스 기능입니다. O17 가입자가 휴대폰과 외부장치(컴퓨터, 휴대폰 정보 단말기, 위치 추적 장치)를 연결하여 휴대폰과 외부장치간 서로 정보를 주고 받을 수 있습니다.



## PC 링크(별매품)

- 데이터 통신 케이블과 PC 링크용 CD-ROM을 이용해 PC와 휴대폰을 케이블로 연결하여, PC로 작성된 전화번호 등의 데이터를 휴대폰으로 옮기거나 휴대폰의 데이터를 읽어들이 편집할 수 있으며, PC와 휴대폰이 연결된 상태에서 PC상에서 직접 전화나 SMS 발신등을 할 수 있습니다. (일부 기능은 안될 수도 있습니다.)
- 자세한 사용방법 및 설치방법은 PC 링크용 CD-ROM에 있는 사용설명서를 보세요.
- 데이터 통신 케이블과 PC링크용 CD-ROM이 있어야 이용가능 합니다.

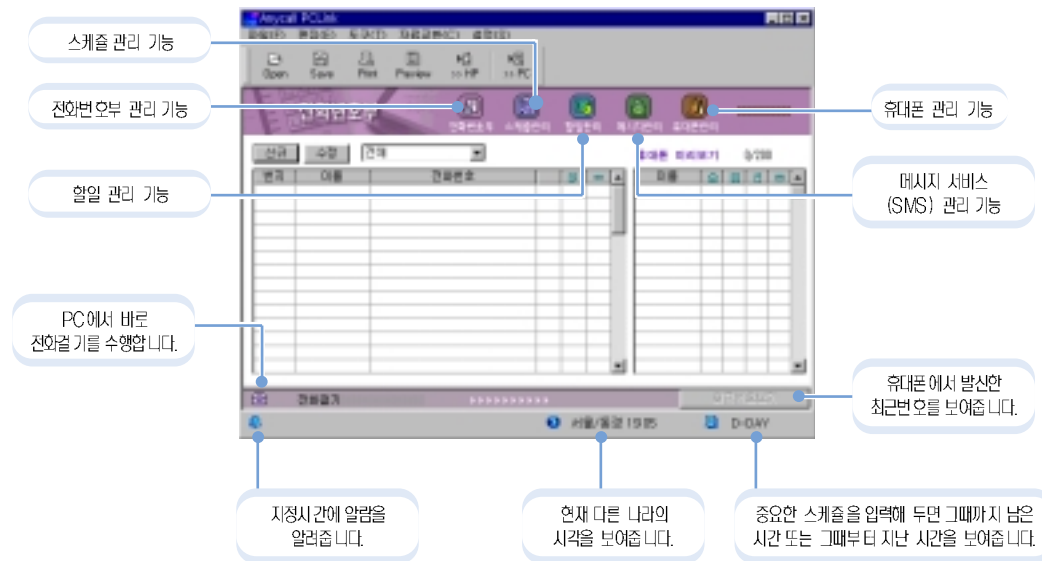


부록

부가서비스



배터리가 모두 소모되면

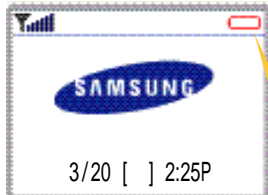

3/20 [ ] 2:25P

가

가 3

.가

## 배터리 충전 시간

2	30
2	40

**배터리 표준 사용시간**

	150	230
	70 ~ 120	110 ~ 180
	130	190

**배터리 사용시간에 관한 힌트**

88

)

가

가

가

( )

가



?

가

25

5

**배터리 사용시 주의사항**

가

가

가

( )

가

가

가

0 ~ +40

가

1~2

가

가




!?

	가 ( 10 )
가	
( )	
( ? )	
	( 16 )


부록

그림카드

가	( / / 48 )
	가 가 가
가	
가	가 2
	가
	가 가 73




기능메뉴 요약표 (O11 사용자용)

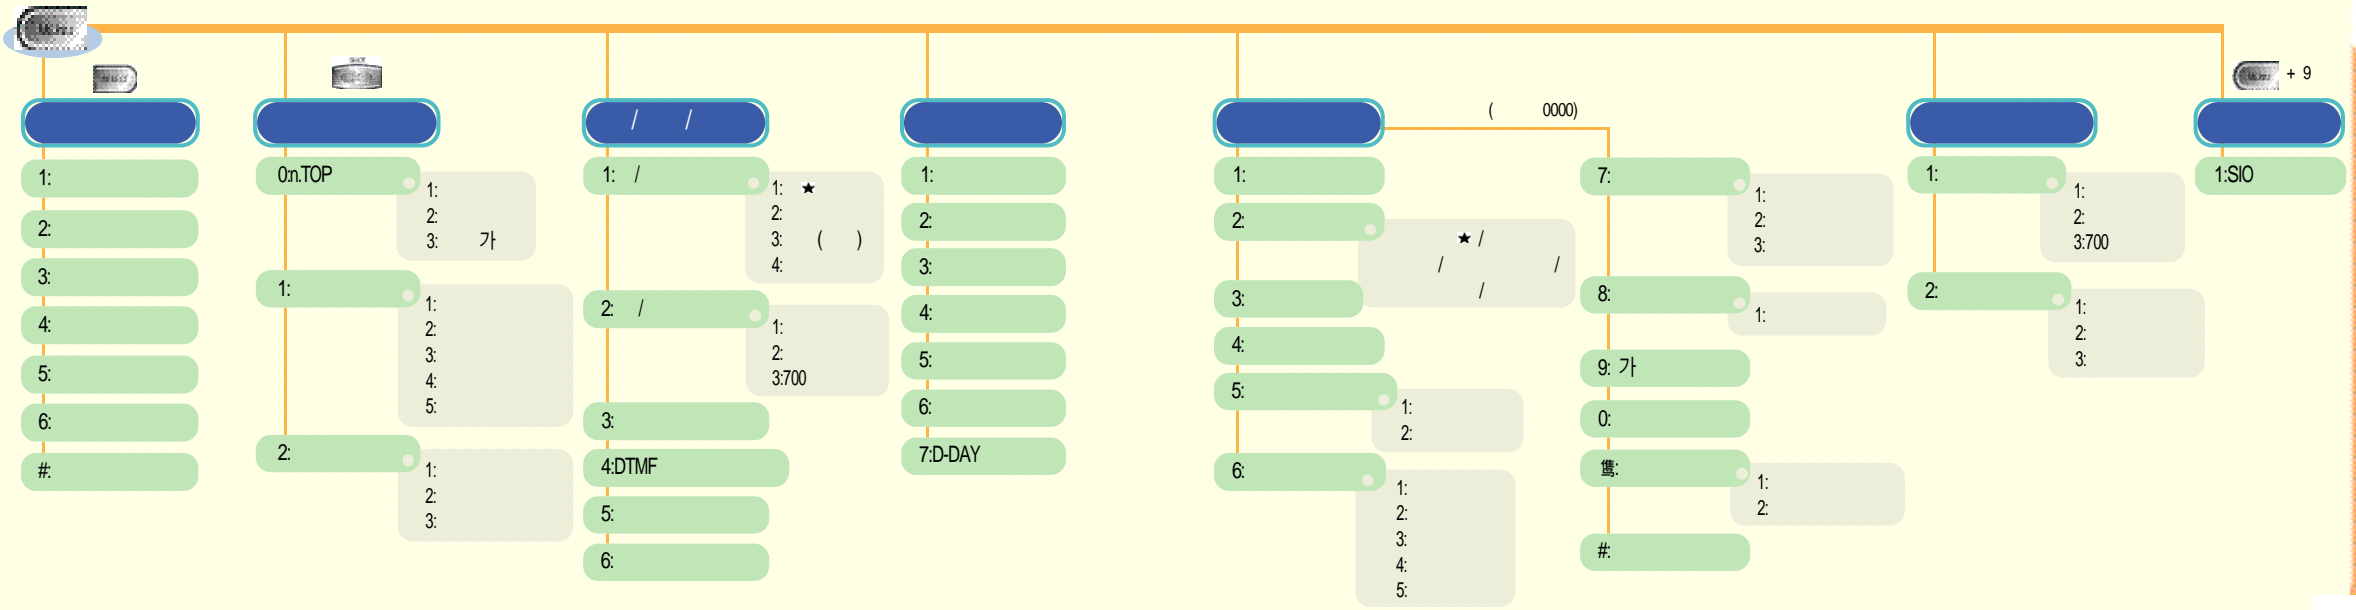





기능메뉴 요약표 (017 사용자용)

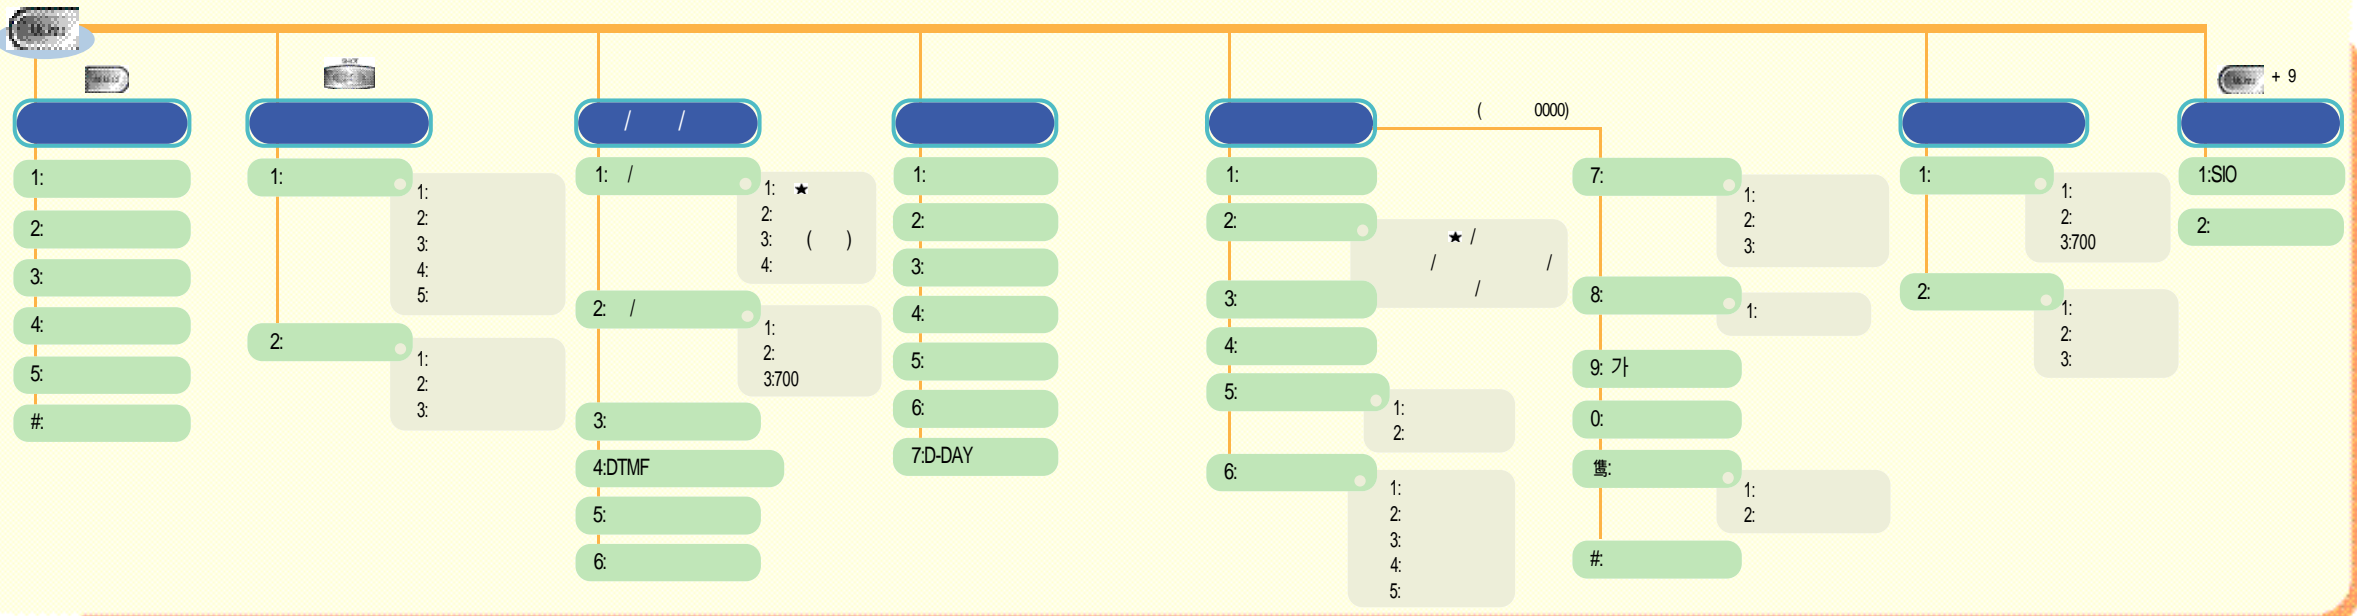


### 통화중 메뉴 요약표

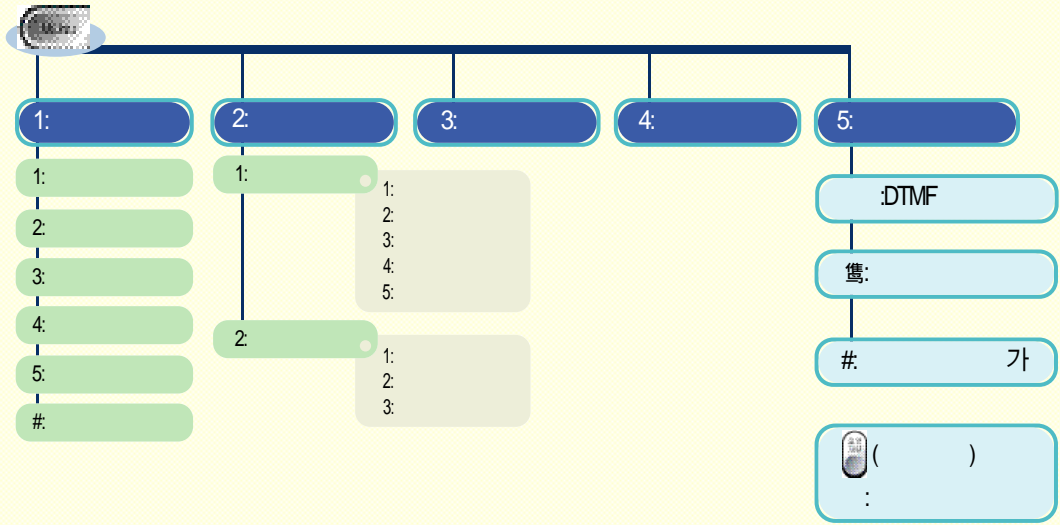

### 카메라 촬영 메뉴 요약표

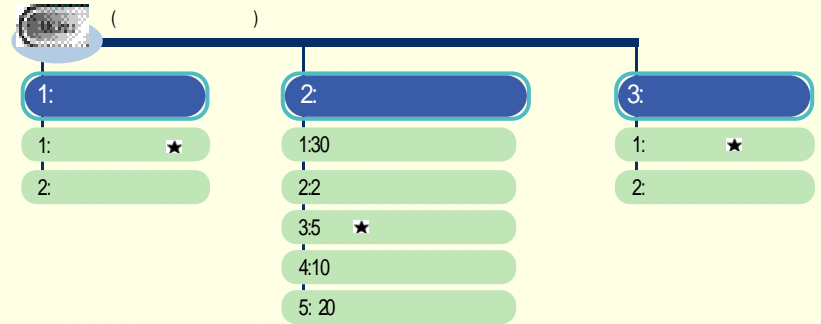


### 카메라 재생 메뉴 요약표

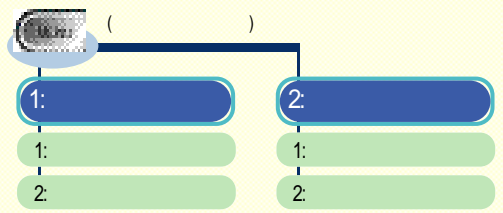



가

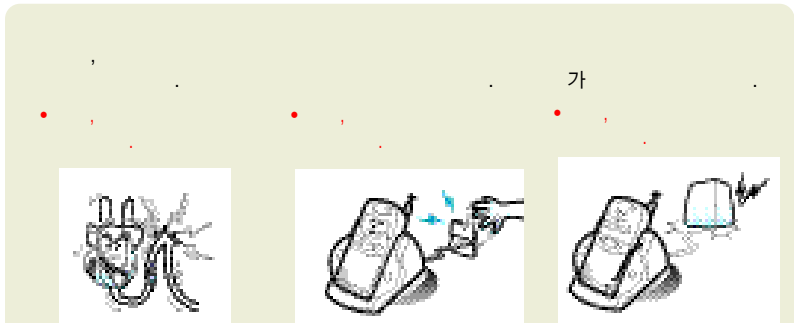


	(TX) : 824.64 ~ 848.37 MHz / (RX) : 869.64 ~ 893.31 MHz
	: ± 0.4 PPM
(mm)	: 119(L) × 47(W) × 23.5(H) : 119(L) × 47(W) × 27.5(H)
( ± 1g)	: 155g / : 174g
	300 mW
	-20 ~ +50
	0% ~ 95%





(HCR019SBK)

•

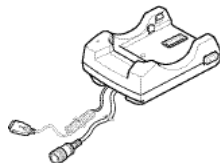

(HCU010SBK)

•



(CKT019 SBK)

•



(AEP010SBK)

•



(TCH010KBK)

•

• 220V



(PCB010SBK)

•

PC



PC CD-ROM

• PC

가

PC



(PCD010CKK)

•

PC





가



가



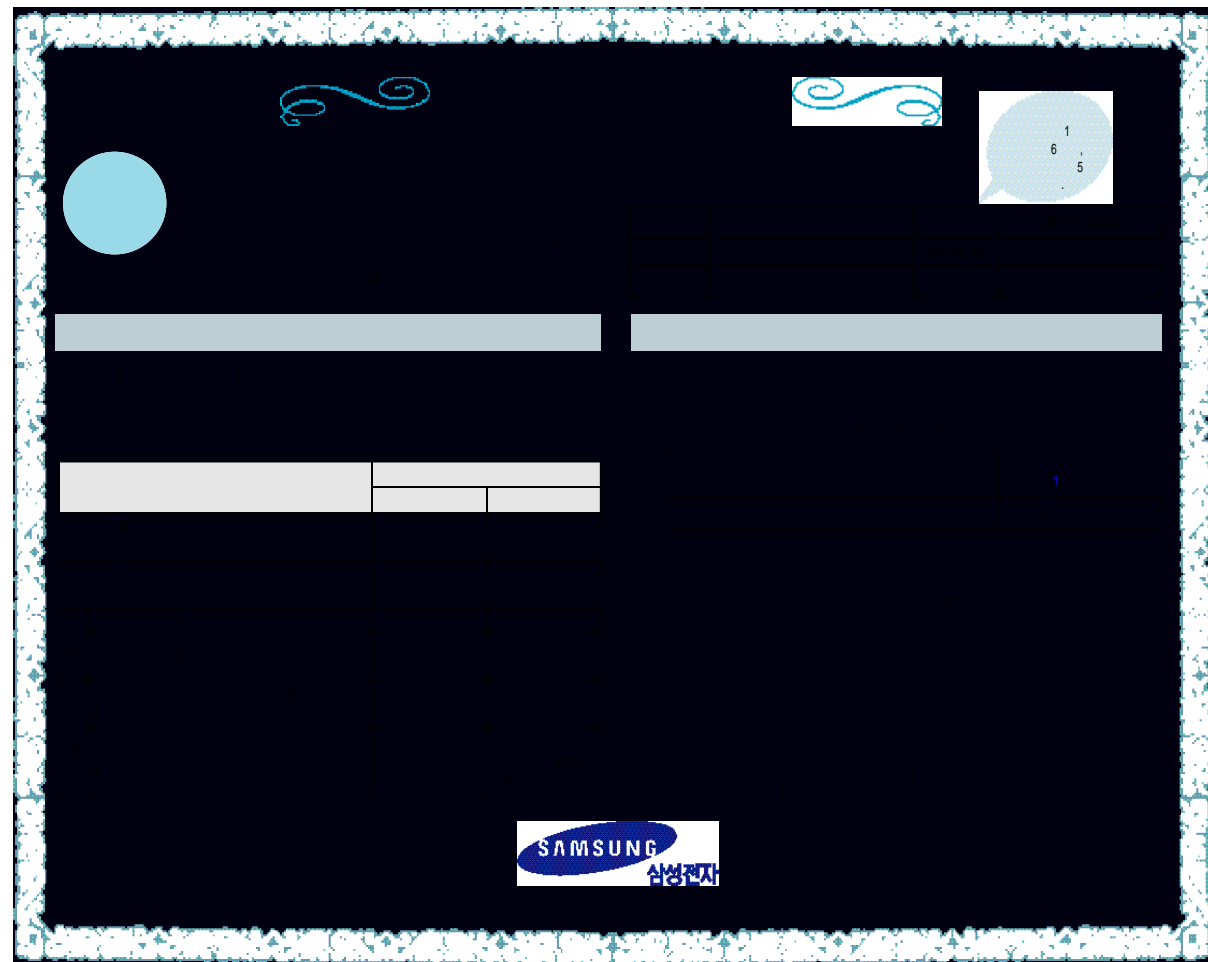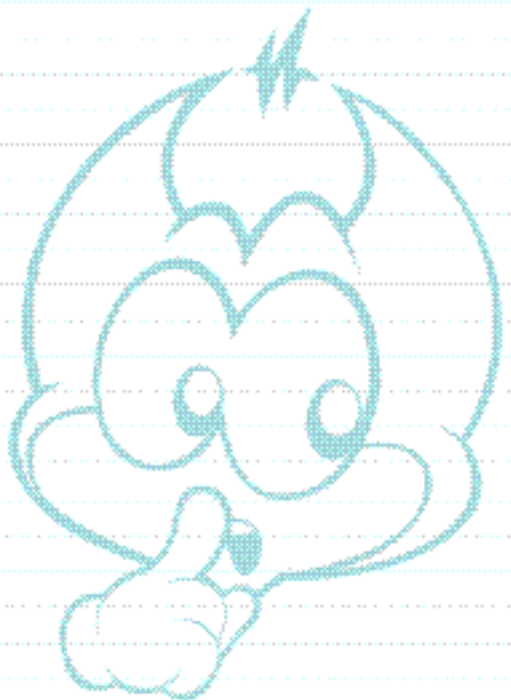











## SCH-V200

/ /	
가	

SCH-V200	
/ /	
가	
001-009	

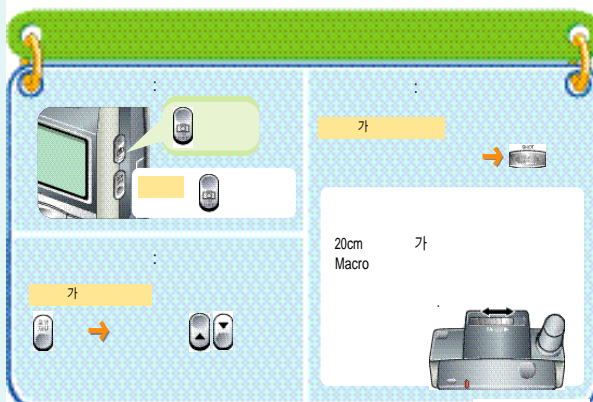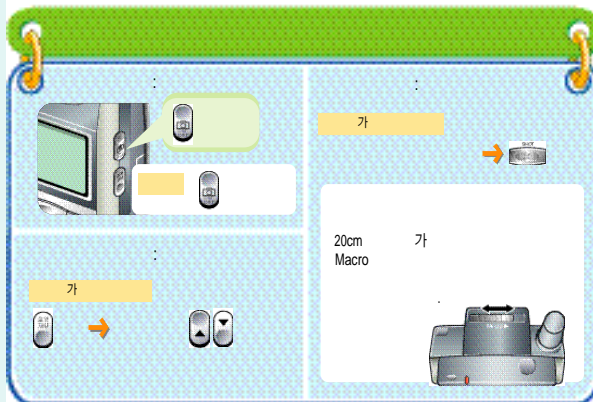

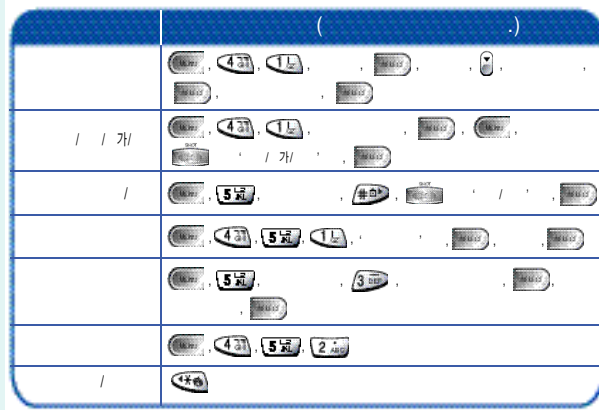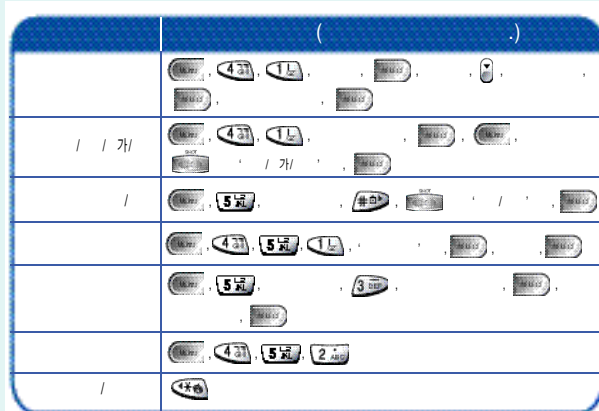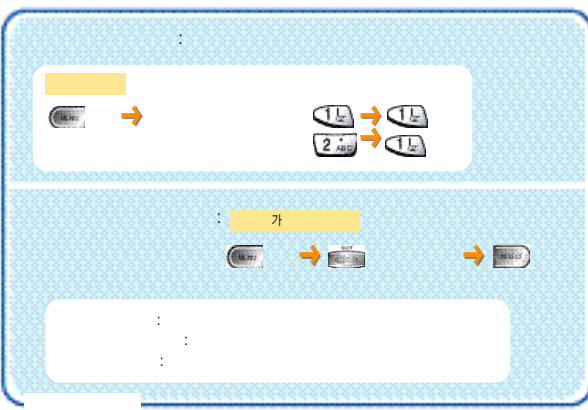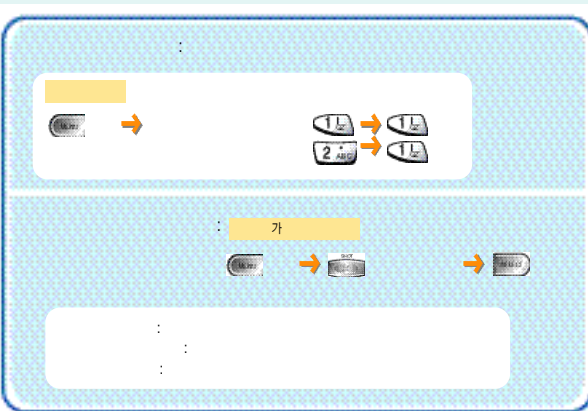

## Menu Tree for Foreigner (

To access menu, press , or , then press repeatedly until you find the desired menu item.  
If the menu item is displayed, press . You can access the menu by entering the corresponding code shown below:

### Menu Tree for 011 Users

#### Phonebook

- 1: Last numbers dialed
- 2: Last numbers received
- 3: Recall by name
- 4: Recall by memory location
- 5: Store number in memory
- 6: Two number service
- #: Own number play

#### Messages ( )

- 0: n.TOP service
  - (1. n.Top connection/2. Favorite channels/3. Shortcut)
- 1: Messages received
  - (1. Voice messages/2. Text messages/3. Erase messages/4. Message alert/

#### 5. Message display on/off)

- 2: Message to send
  - (1. Page phone/2. Write message/3. Message maintenance)

#### Alert type/Volume

- 1: Alert type
  - (1. Ring/2. Vibration/3. Silence (lamp)/4. Vibration after ring)
- 2: Ring type
  - (1. Bell type/2. Melody/3. Download melody)
- 3: Ring volume
- 4: DTMF tone length
- 5: Set connect tone
- 6: Set disconnect tone

부록

107

## Personal information (password required)

- 1: Set name
- 2: Initial screen type
  - (1. Samsung logo/2. Olympic partner
  - 3. Anycall digital/4. Digital clock/5. None)
- 3: Change password
- 4: Call time display
- 5: Set Autodial number
  - (1. Local area code/2. International call service)
- 6: Restrict
  - (1. Memory dial/2. Incoming call/
  - 3. International call/4. Received number display /
  - 5. Privacy)
- 7: Erase number
  - (1. Numbers stored/2. Number dialed/
  - 3. Number received)

: Set screen

## (1. Set sleeping screen)

- 9: Select NAM
- 0: Check PIN
  - : Reset
- #: Auto lock

## Data service


- 1: Select ring type
  - (1. Bell type/2. Melody type/
  - 3. Download melody)
- 2: Auto answer
  - (1. Auto answer off/2. Modem/3. Fax)

## About

- 1: SIO mode

## Menu Tree for 017 Users

### Phonebook

- 1: Last numbers dialed
- 2: Last numbers received
- 3: Recall by name
- 4: Recall by memory location
- 5: Store number in memory
- #: Own numb  play

### Messages ( )

- 1: Messages received
  - (1. Voice messages/2. Text messages/
  - 3. Erase messages/4. Message alert /
  - 5. Message display on/off)
- 2: Message to send
  - (1. Page phone/2. Write message/
  - 3. Message maintenance)

### Alert type/Volume

- 1: Alert type
  - (1. Ring/2. Vibration/3. Silence (lamp)/
  - 4. Vibration after ring)
- 2: Ring type
  - (1. Bell type/2. Melody/3. Download melody)
- 3: Ring volume
- 4: DTMF tone length
- 5: Set connect tone
- 6: Set disconnect tone

### Additional features

- 1: Set scheduler
- 2: Set job list
- 3: Calculator
- 4: Set time
- 5: Set alarm
- 6: World time



## Personal information (password required)

- 1: Set name
- 2: Initial screen type  
(1. Samsung logo/2. Olympic partner  
3. Anycall digital/4. Digital clock/5. None)
- 3: Change password
- 4: Call time display
- 5: Set Autodial number  
(1. Local area code/2. International call  
service)
- 6: Restrict  
(1. Memory dial/2. Incoming call/  
3. International call/4. Received number  
display/  
5. Privacy)
- 7: Erase number  
✱ (1. Numbers stored/2. Number dialed/  
3. Number received)
- 8: Set screen  
(1. Set sleeping screen)

## 9: Select NAM

0: Check PIN

: Reset

#: Auto lock

## Data service

### 1: Select ring type

- (1. Bell type/2. Melody type/  
3. Download melody)

### 2: Auto answer

- (1. Auto answer off/2. Modem/3. Fax)

## About

1: SIO mode

## In-Call Options

### 1. Phonebook

- 1: Last numbers dialed
- 2: Last numbers received
- 3: Recall by name
- 4: Recall by memory location
- 5: Store number in memory
- #: Own number display

### 2. Messages

- 1: Messages received  
(1. Voice messages/2. Text messages/  
3. Erase messages/4. Message alert/  
5. Message display on/off)
- 2: Message to send  
(1. Page phone/2. Write message/  
3. Message maintenance)

### 3. Switching microphone off(on)

### 4. Muting(Sending) key tone

✱

### 5. Own number display



: Send DTMF

: Increase mic sensitivity

#: Decrease mic sensitivity

(Press and hold): Set TX  
signal  
amplifier on(off)

부록



## Menu Tree for Photo Shot (in shot mode)

- 1: Shot Mode
  - (1. Standard/2. Economy)
- 2: Back to phone mode
  - (1. Non-use for 30 sec./
  2. Non-use for 2 min./
  3. Non-use for 5 min./
  4. Non-use for 10 min./
  5. Non-use for 20 min.)
- 3: Answer calls
  - (1. On/2. Off)

## Menu Tree for Photo Playback (when playing back the photos)

- 1: Delete
  - (1. OK/2. Cancel)
- 2: Delete all
  - (1. OK/2. Cancel)

### SCH-V200 Quick Reference Card


Function	Press in sequence
Alert Type	[MENU] , [3] , [1] (choose), [OK]
Ring Type	[MENU] , [3] , [2] (choose), [OK]
Ring Volume	[MENU] , [3] , [3] (adjust)
Speaker Volume	during a call [VOLUME] (adjust)
Key Tone Volume	[VOLUME] (adjust)
Call Last Numbers Dialed	[MENU] , [1] (choose), [OK]
Store in Memory	Phone number, [MENU] , Name, [MENU] , Memory location, [MENU] (choose), [OK]
Scan Memory	[MENU] , [4] , [3] (scan), [OK]
Recall by memory location	001-009: Press and hold the last digit only 000, 010-199: Press the first two digit briefly, and hold the last digit
Erase Memory	Choose the number [MENU] , choose [OK]

### SCH-V200 Quick Reference Card


Function	Press in sequence
Alert Type	[MENU] , [3] , [1] (choose), [OK]
Ring Type	[MENU] , [3] , [2] (choose), [OK]
Ring Volume	[MENU] , [3] , [3] (adjust)
Speaker Volume	during a call [VOLUME] (adjust)
Key Tone Volume	[VOLUME] (adjust)
Call Last Numbers Dialed	[MENU] , [1] (choose), [OK]
Store in Memory	Phone number, [MENU] , Name, [MENU] , Memory location, [MENU] (choose), [OK]
Scan Memory	[MENU] , [4] , [3] (scan), [OK]
Recall by memory location	001-009: Press and hold the last digit only 000, 010-199: Press the first two digit briefly, and hold the last digit
Erase Memory	Choose the number [MENU] , choose [OK]

### Camera Phone Quick Reference Card

To turn the camera on:



To play back a photo:



To take a photo:

When the camera is on  
Fix the lens to the subject → Press


Using the Macro switch

When taking a photo of the subject within 20cm, push the switch to the direction of Macro . In the other cases, it must be on the opposite for the clear photo quality.




### Camera Phone Quick Reference Card

To turn the camera on:



To play back a photo:



To take a photo:

When the camera is on  
Fix the lens to the subject → Press

Using the Macro switch

When taking a photo of the subject within 20cm, push the switch to the direction of Macro . In the other cases, it must be on the opposite for the clear photo quality.



To delete a photo:

When playing back the photos

Press → To delete the current photo → Press   
To delete all the photos → Press

To use the photo shot menus: When the camera is on

Press → Choose menu → Press

Back to shot mode : Choose the image quality.

Back to phone mode: Choose the length of time the phone waits before it goes back to phone mode when you do not use camera.

Answer calls : Choose whether you want to answer an incoming call or not in shot mode.

To delete a photo:

When playing back the photos

Press → To delete the current photo → Press   
To delete all the photos → Press

To use the photo shot menus: When the camera is on

Press → Choose menu → Press

Back to shot mode : Choose the image quality.

Back to phone mode: Choose the length of time the phone waits before it goes back to phone mode when you do not use camera.

Answer calls : Choose whether you want to answer an incoming call or not in shot mode.

Function	Press in sequence
Set Schedule	,  ,  , Date,  , Time,  , Contents,  , Choose alarm on/off,
Check, Edit, Add, Delete	,  ,  , Date,  ,  ,  :Edit, 가:Add, :Delete,
Auto lock on/off	,  , Password,  , Choose on/off,
Morning call on	,  ,  ,  , Choose Interval,  , Time,
Change password	,  , Password,  , New password,  , Reenter the password,
Morning call on	,  ,  ,
Manner mode on/off	(Press and Hold)

Function	Press in sequence
Set Schedule	,  ,  , Date,  , Time,  , Contents,  , Choose alarm on/off,
Check, Edit, Add, Delete	,  ,  , Date,  ,  ,  :Edit, 가:Add, :Delete,
Auto lock on/off	,  , Password,  , Choose on/off,
Morning call on	,  ,  ,  , Choose Interval,  , Time,
Change password	,  , Password,  , New password,  , Reenter the password,
Morning call on	,  ,  ,
Manner mode on/off	(Press and Hold)

(ESN : Electronics Serial Number)가

4 , 57 347  
3 1,000  
가 가  
( )

1.

2.

가  
( )

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents.

U.S. Patent No. 4,901,307 5,056,109 5,099,204  
5,101,501 5,103,459 5,107,225  
5,109,390